



SM-N9005

Brukerhåndbok

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på nettstedet til Samsung, www.samsung.com.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-poster, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med enheten kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 8 Enhetsoppsett
- 9 Taster
- 10 S Pen
- 10 Innhold i produktesken
- 11 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 14 Lade batteriet
- 17 Sette inn et minnekort
- 19 Bytte pennesplitt på S Pen
- 20 Slå enheten på og av
- 21 Holde enheten
- 21 Justere volumet
- 21 Aktivere stillemodus

- 38 Øke berøringsfølsomheten
- 39 Aktivere Flervindu
- 41 Varsler
- 42 Startskjermbildet
- 44 Låseskjermen
- 45 Appskjermbildet
- 46 Bruke apper
- 46 Hjelp
- 47 Énhåndsstyring
- 47 Angi tekst
- 50 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 51 Konfigurere kontoer
- 52 Overføre filer
- 54 Sikre enheten
- 56 Oppgradere enheten

Grunnleggende

- 22 Statusikoner
- 23 Bruke berøringsskjermen
- 27 Kontrollbevegelser
- 30 Håndflatebevegelser
- 31 Luftbevegelse
- 33 Bruke S Pen
- 36 S Pen-vakt
- 37 Luftvisning
- 38 Samsung smart pause

Kommunikasjon

- 57 Telefon
- 62 Kontakter
- 66 Meldinger
- 68 E-post
- 70 Gmail
- 71 Hangouts
- 72 Google+
- 72 Bilder

Internett og nettverk

- 73 Internett
- 74 Chrome
- 75 Bluetooth
- 76 Screen Mirroring
- 77 Samsung Link
- 78 Group Play
- 80 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

Media

- 84 Musikk
- 86 Kamera
- 94 Galleri
- 98 Historiealbum
- 102 Video
- 104 YouTube
- 105 Mitt tidsskrift
- 105 Flipboard
- 106 SketchBook for Galaxy
- 106 Bloomberg+

App- og mediebutikker

- 107 Play Butikk
- 108 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 108 Play Aviskiosk

- 108 Play Bøker
- 109 Play Filmer og TV
- 109 Play Musikk
- 109 Play Spill

Verktøy

- 110 S Note
- 117 Handlingsnotat
- 119 S Planner
- 121 Disk
- 121 Dropbox
- 122 Nettsky
- 123 Klokke
- 125 Kalkulator
- 125 S Health
- 127 STranslator
- 127 Lydopptaker
- 129 S Voice
- 131 S Finder
- 132 Google
- 133 Talesøk
- 133 Utklippsbok
- 134 Mine filer
- 135 Nedlastinger
- 135 TripAdvisor
- 136 Evernote
- 136 KNOX

Reise og lokalt

137 Maps

Innstillinger

138 Om Innstillinger

138 TILKOBLINGER

142 ENHET


148 STYRING

154 GENERELT

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

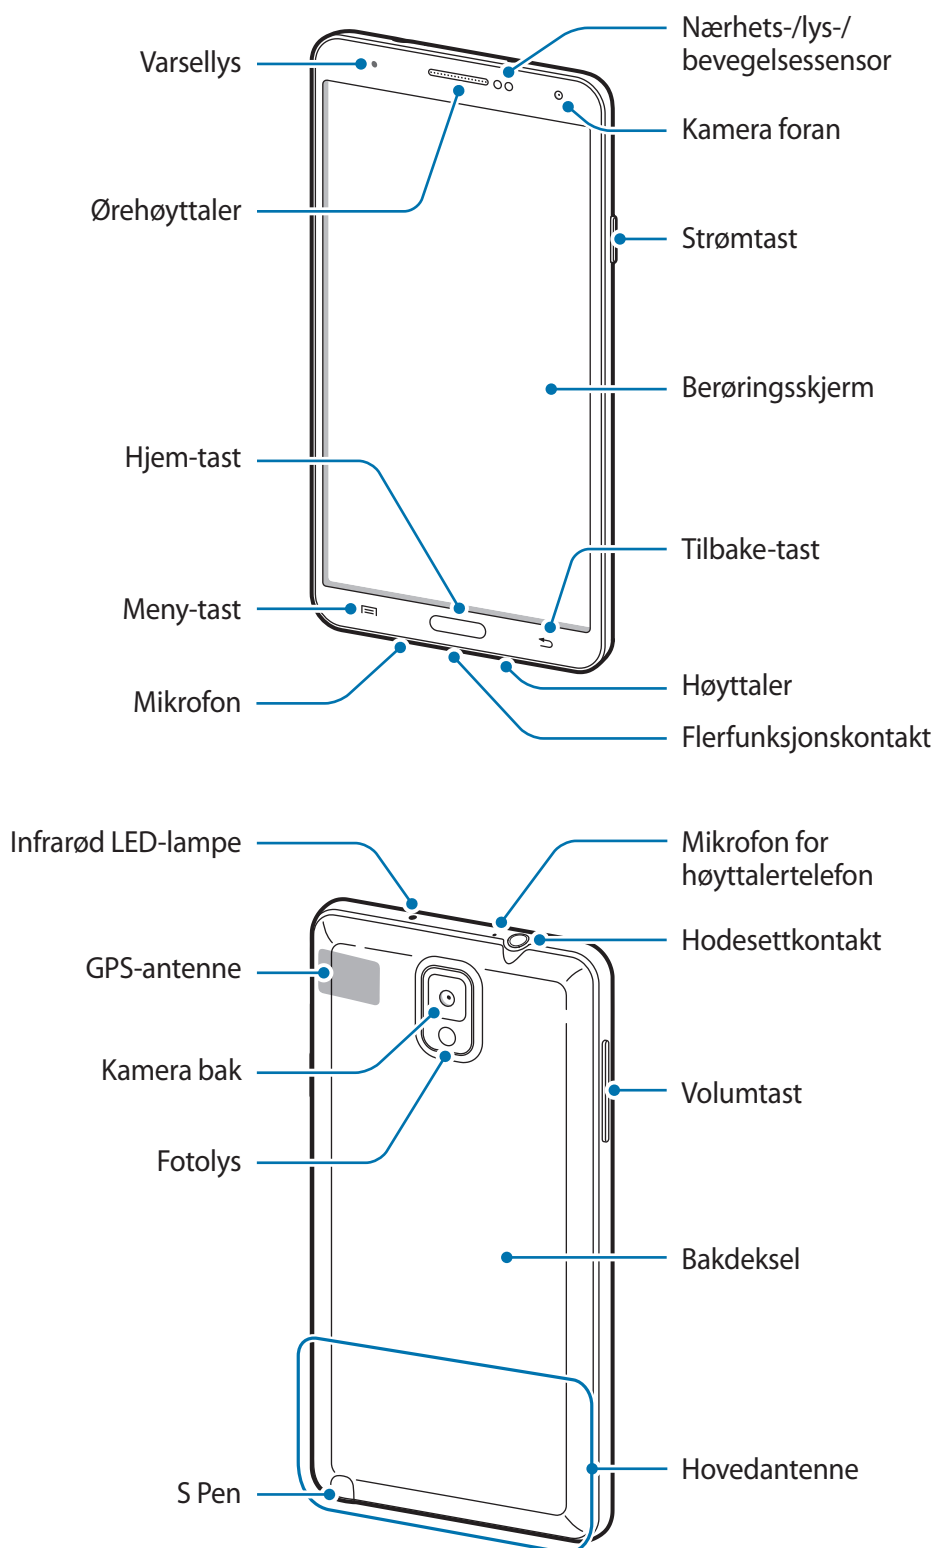






Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.




- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den henger seg opp. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte S Finder.
 Hjem	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.
 Tilbake	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å justere enhetsvolumet.

S Pen

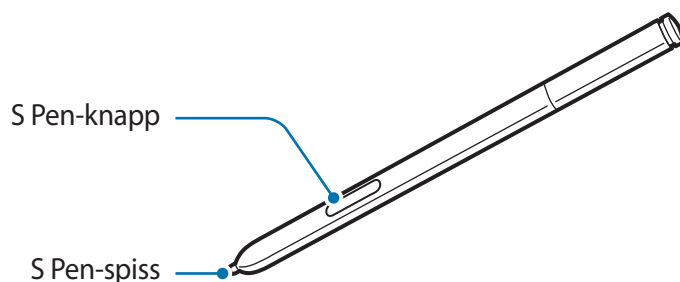

Navn	Funksjon
S Pen-spiss	<ul style="list-style-type: none"> Utfør grunnleggende S Pen-handlinger. (s. 23)
S Pen-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Utfør avanserte S Pen-handlinger. (s. 33)

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

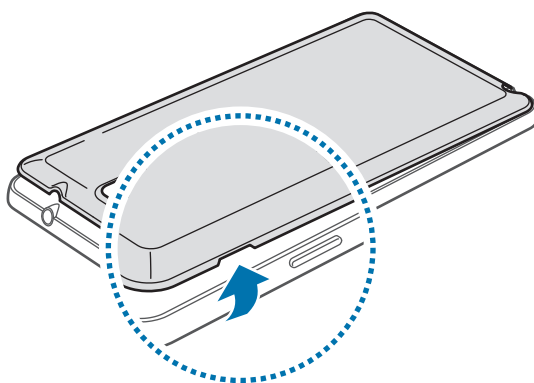


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

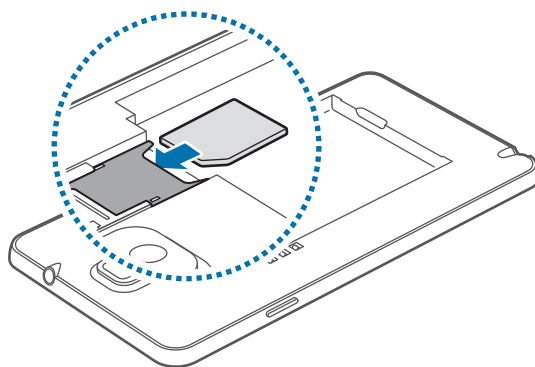


3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett inn batteriet.

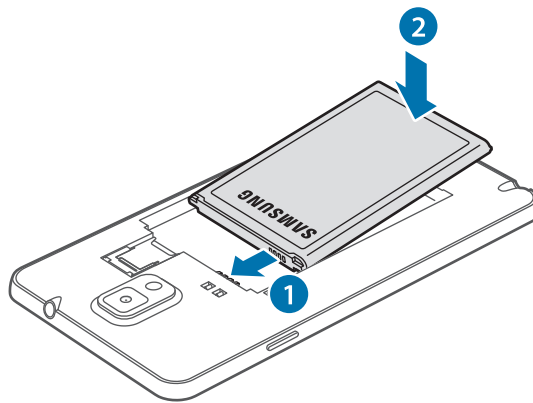


5 Sett bakdekselet på plass igjen.

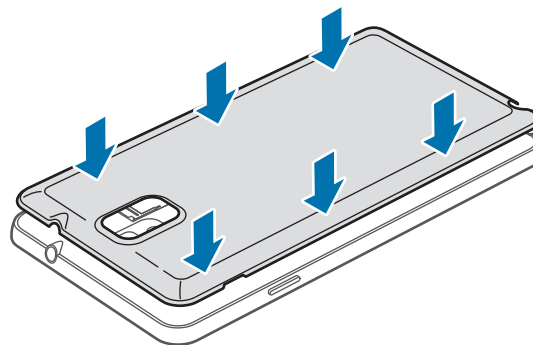


Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

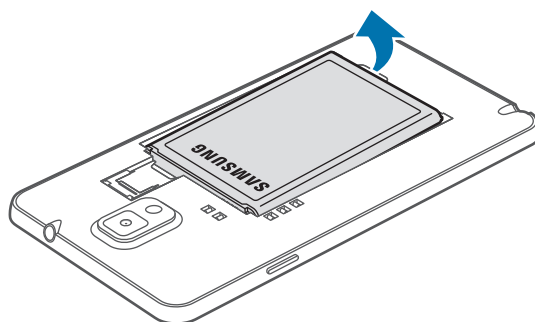

3 Trykk forsiktig på SIM- eller USIM-kortet med fingeren og dra det ut.

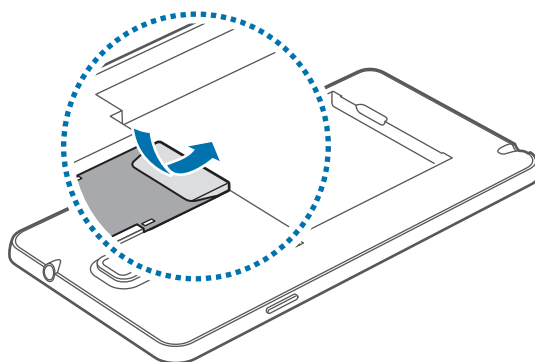

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

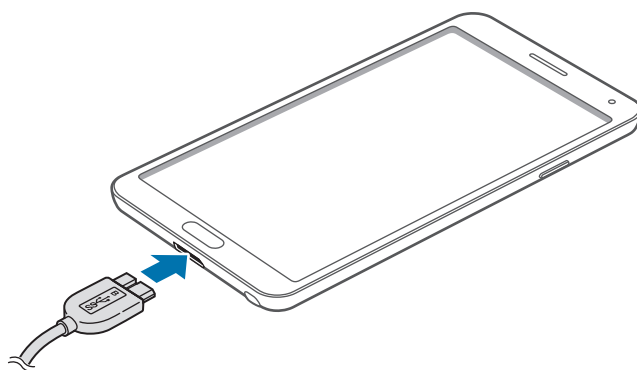

Hvis du bruker en USB 2.0-kabel, plugger du USB-kabelen inn på høyre side av flerfunksjonskontakten, som vist på bildet nedenfor.

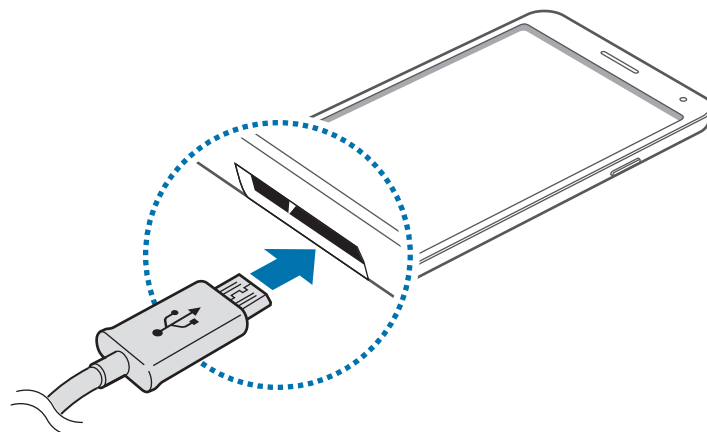

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.




For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheden din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømtasten, når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen for minnekortet i **Mine filer** → **Alle** → **SD-kort-mappen**.

- 1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

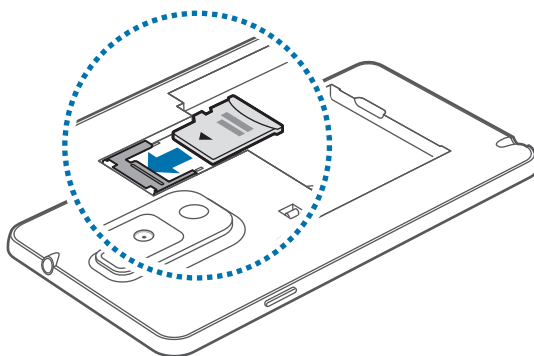

- 4 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **FORMATER SD-KORT** → **SLETT ALT**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.


Bytte pennesplitt på S Pen

Når du bruker S Pen, kan pennesplitten på S Pen bli sløv. Hvis pennesplitten er sløv, bytter du den ut med en ny.

- 1 Hold pennesplitten godt fast med pinsetten og trekk den ut.

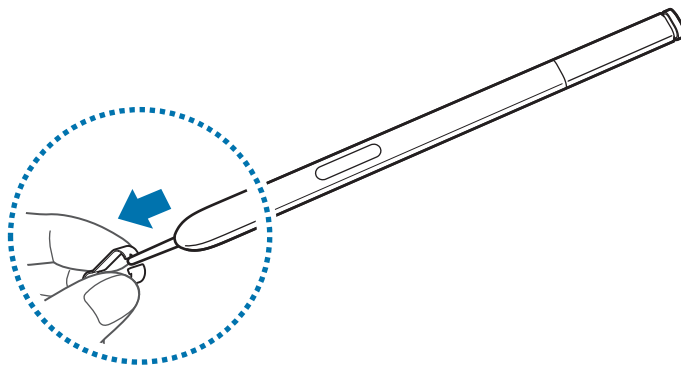

- 2 Sett inn en ny pennesplitt i S Pen til du hører et klikk.

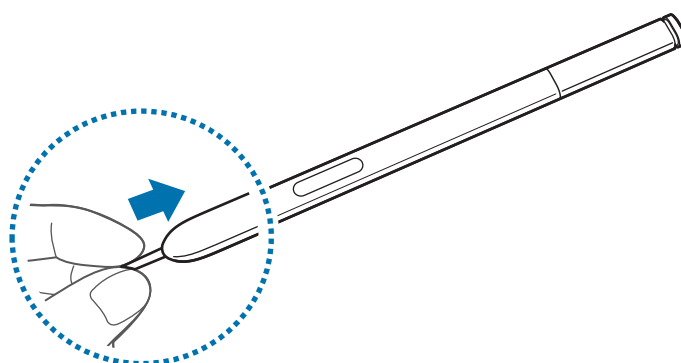

Ikke få fingrene dine i klem mellom pinsetten og pennesplitten.




- Ikke bruk gamle pennesplitter på nytt. Dette kan føre til at S Pen ikke fungerer som den skal.
- Ikke trykk for hardt på pennesplitten når du setter den inn i S Pen.
- Ikke sett den runde enden av pennesplitten inn i S Pen. Dette kan skade S Pen eller enheten.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

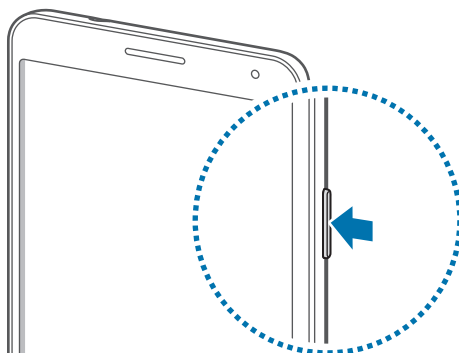

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere alle trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolumet ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus























Bruk én av følgende metoder:






- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for luftbevegelse aktivert
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med Internett
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	S Pen tatt ut

Ikon	Betydning
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene eller S Pen for bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

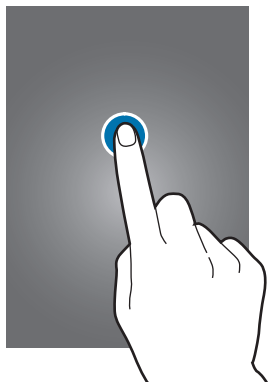


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

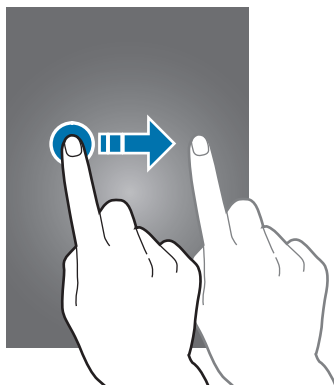


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

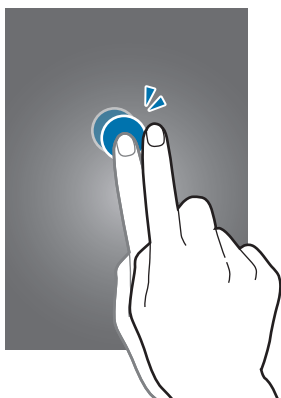

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

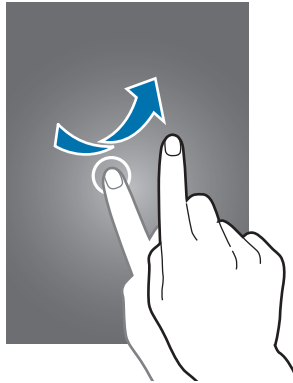

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut.



Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** → **Bevegelser** og skyver deretter **Bevegelser**-bryteren til høyre.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet også automatisk roteres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

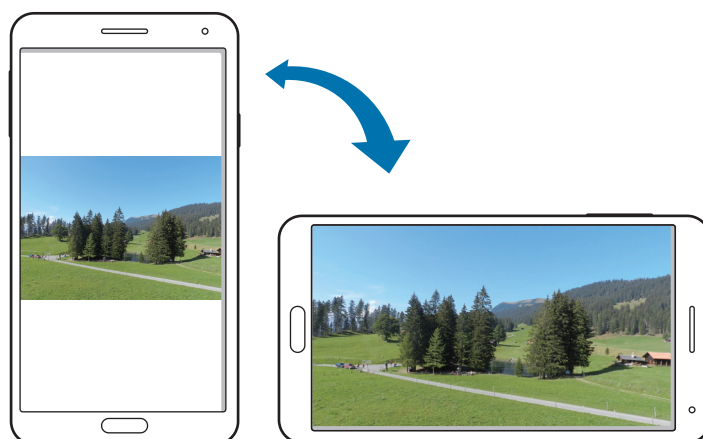

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.




Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.




Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

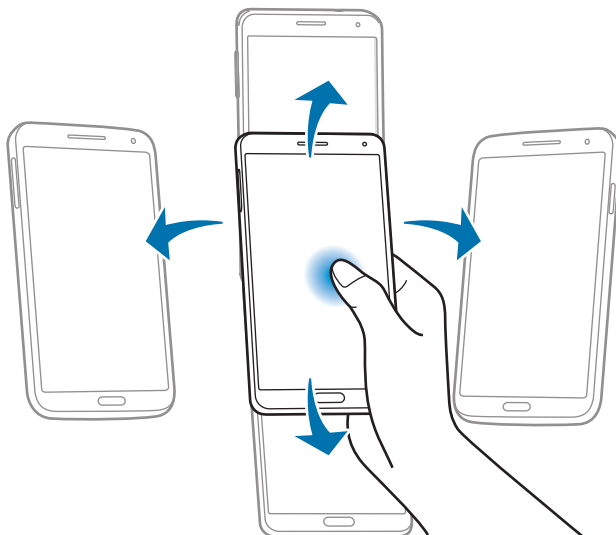


Vende

Snu enheten for å dempe ringetonen eller sette medieavspilling på pause.

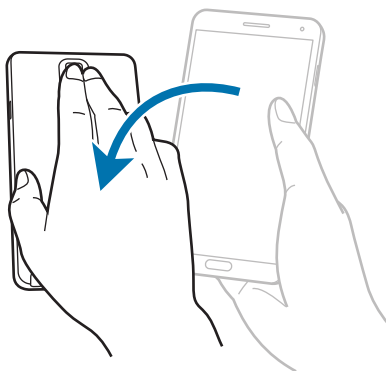

Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

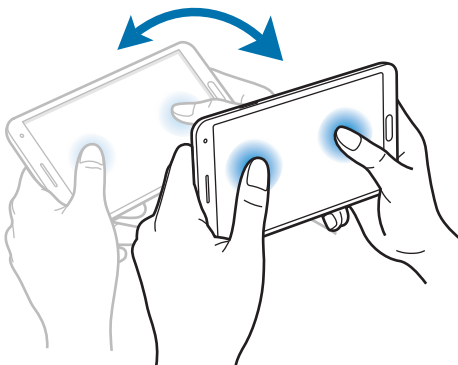


Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** → **Håndflatebevegelse** og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren til høyre.

Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

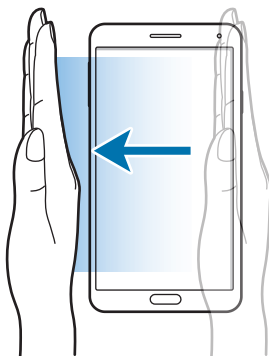

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.



Luftbevegelse

Med denne funksjonen kan du benytte funksjoner uten å berøre selve skjermen.


Før du bruker denne funksjonen må du kontrollere at luftbevegelse-funksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** → **Luftbevegelse** og skyver deretter **Luftbevegelse**-bryteren til høyre.



Enheten gjenkjenner kanskje ikke bevegelsene hvis du utfører dem for langt fra enheten eller om du har på deg mørke klesplagg, som for eksempel hansker.


Hurtigblikk

Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over bevegelsessensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.

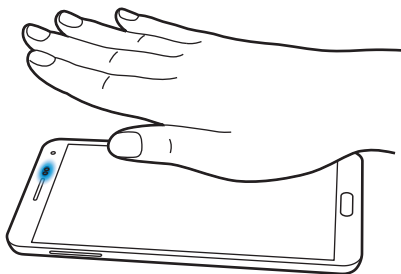


Luftnavigering

Beveg hånden til venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å bla gjennom bilder, sanger eller notater.

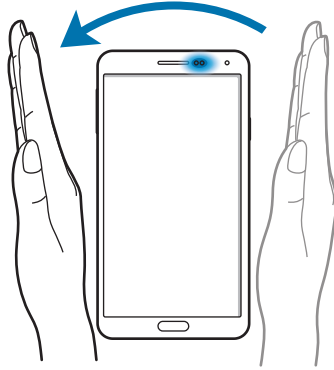

Luftmottak av anrop


Besvar anropet ved å bevege hånden til venstre og deretter til høyre over bevegelsessensoren når noen ringer.

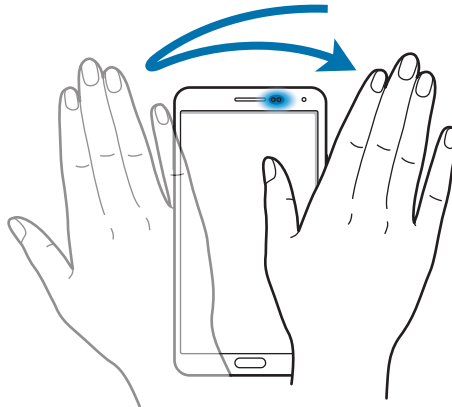

Bruke S Pen

Den medfølgende S Pen kan brukes til enkelt å velge elementer eller utføre handlinger. Du kan utføre ytterligere handlinger når du bruker S Pen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen, som for eksempel å ta et bilde av skjermen.

Dra S Pen ut fra sporet for å bruke den.

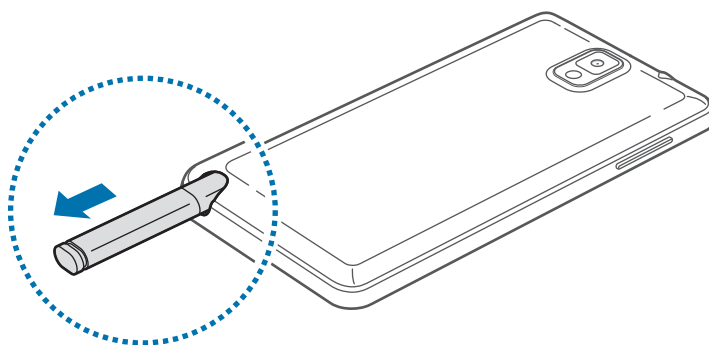

Når du drar ut S Pen fra sporet, oppdager enheten den og gjør følgende:

- Slår på berøringsskjermen (hvis den er avslått).
- Starter Handlingsnotat eller viser luftkommando.




- Pennesplitten på S Pen kan byttes ut. Hvis pennesplitten blir sløv, bytter du den ut med en ny.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter. Gå til nettsiden til Samsung for å få mer informasjon om S Pen.
- Du får best resultater ved å holde S Pen nesten vinkelrett på berøringsskjermen og ikke bruke den med skarp helning.
- Meny- og tilbake-tastene kan brukes sammen med S Pen.

Luftkommando


Trykk på S Pen-knappen mens du holder S Pen over skjermen for å vise luftkommando.


Med denne funksjonen kan du bruke følgende handlinger direkte:

- **Handlingsnotat:** Gjør det som du skriver om til en aktiv kobling til en rekke nyttige funksjoner. (s. 117)
- **Smart valg:** Samle innhold raskt.
- **Bildeklipp:** Tegn rundt et område på skjermen, som du ønsker å lagre eller dele.
- **Skjermskrift:** Ta et bilde av skjermen og rediger det.
- **Pennevindu:** Bruk S Pen til å tegne et vindu og åpne nyttige apper i det.

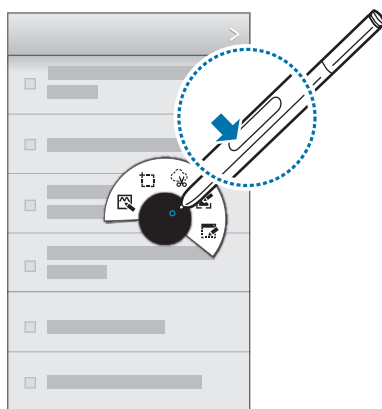

Lage et enkelt notat

Trykk på **Handlingsnotat** på luftkommandoen. Alternativt kan du trykke raskt to ganger på skjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen. Skriv eller tegn et notat, og velg deretter notatet ved å trykke på  for å utføre forskjellige handlinger, som for eksempel å utføre et anrop, legge til kontakter eller sende meldinger.

Velg  og trekk en strek rundt et område med S Pen for å utføre handlinger med det valgte området.

Ta et bilde av skjermen



Trykk på **Skjermsskrift** på luftkommandoen. Det er mulig å tegne, skrive på eller beskjære et bilde som er tatt av skjermen.



Bildet som er tatt av skjermen blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Starte flere apper


Trykk på **Pennevindu** på luftkommandoen. Trekk en strek rundt et område og velg en app.

Appen startes i det området som du har angitt. Hvis du vil minimere appen, trykker du på  → . Minimerte apper vises som flytende ikoner.

Lukk appene ved å trykke på  → .

Åpne tilgjengelige alternativer

Noen elementer har kontekstmenyer som får S Pen-markøren til å lyse.

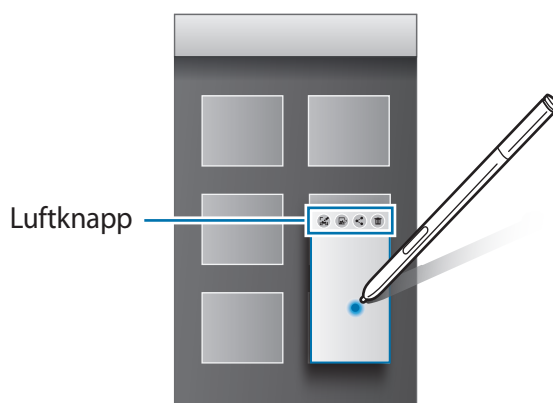





Merke et område og ta et bilde av det

Bruk S Pen til å tegne en lukket form rundt området som du ønsker å lagre eller dele. Du kan beskjære en del av et bilde.

Hvis det er innhold som du ønsker å ta med, for eksempel en del av et bilde, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Bildeklipp**.

Du kan bruke ett av følgende alternativer:

-  : Gjenopprett det opprinnelige merkede området.
-  : Konverter det merkede området til en rund form.
-  : Konverter det merkede området til en rektangulær form.
-  : Tilpass det merkede området.

Velg en app som du vil bruke med det valgte området utfra ikonene som vises nederst på skjermen.

S Pen-vakt

Når berøringsskjermen er av og S Pen fjernes fra enheten, viser enheten et varsel og lager en lyd hvis du fjerner S Pen. Gå til S Pen-innstillingene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Luftvisning

Bruk denne funksjonen til å utføre ulike funksjoner mens du holder S Pen eller fingeren din over skjermen.



På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** → **Luftvisning** og skyver deretter **Luftvisning**-bryteren til høyre.

Pek på et element med S Pen eller fingeren hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller vise informasjon i et sprettoppvindu.

Du kan bla gjennom paneler eller lister ved å bevege S Pen-markøren til en kant (topp/bunn/venstre/høyre) av skjermen.



Hvis du peker med fingeren på et område på en nettside i noen sekunder, forstørrer enheten dette området.

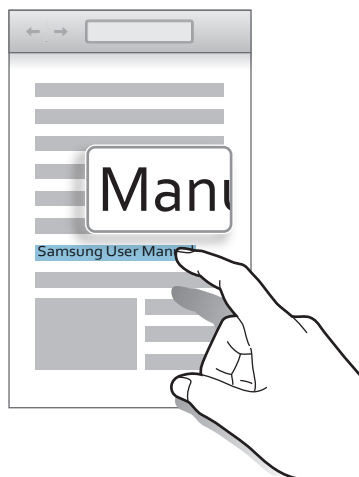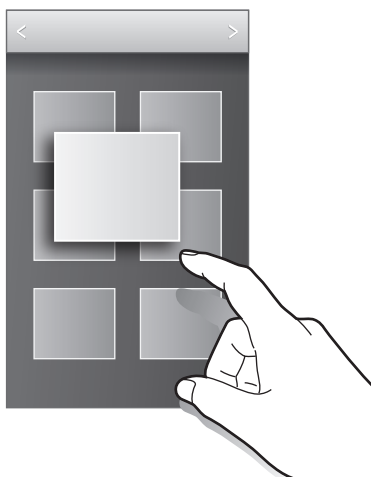


Samsung smart pause

Bruk denne funksjonen til å sette videoer på pause når du ser vekk fra skjermen.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** → **Smartskjerm**, og merker deretter av for **Smart pause**.

Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

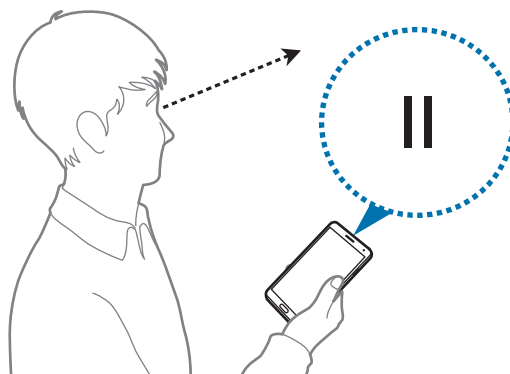

Øke berøringsfølsomheten

Bruk denne funksjonen til å øke berøringsfølsomheten for enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **STYRING** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene.
- Skjermen reagerer kanskje ikke hvis du bruker hansker når du bruker enheten gjennom S View-dekselvinduet.

Aktivere Flervindu



Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig.




- Bare apper i Flervindu-skuffen kan kjøres.
- Når du starter apper som inneholder multimediafiler, som musikk eller videoer, spilles det av lyd fra begge filene.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke Flervindu-funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Flervindu**.

Bruke Flervindu-panelet



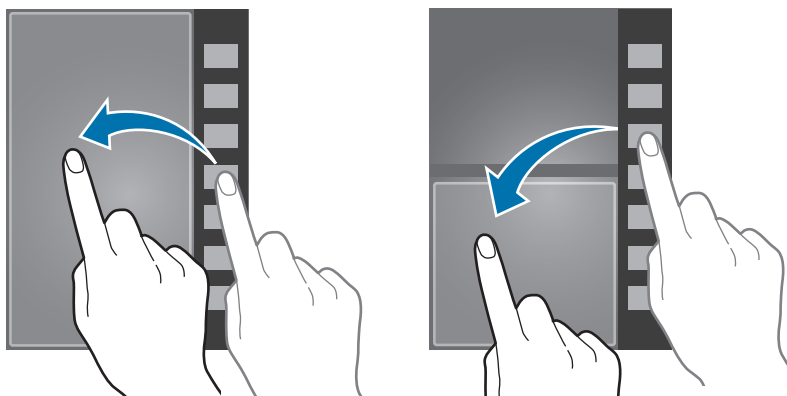


Trykk på og hold inne  for å vise Flervindu-panelet. Flervindu-panelet vises på høyre side av skjermen. Trykk på og hold et appikon og dra det fra panelet til skjermen. Dra deretter et annet appikon til en ny plassering på skjermen. Du kan starte samme app samtidig i to vinduer. For å skjule Flervindu-panelet trykker du på og holder inne -tasten igjen.



Skyv sirkelen mellom apppanelene opp eller ned for å justere størrelsen på panelene.

Bruke Flervindu-apper

Når du bruker Flervindu-apper, velger du et appvindu og trykker på sirkelen mellom appvindueene for å få tilgang til de følgende alternativene:

-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
-  : Del elementer mellom appvinduer. Dra et element for å dele fra et vindu til et annet. Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
-  : Gå til flytende ikon.
-  : Maksimer vinduet så det dekker hele skjermen.
-  : Lukk appen.

Dele filer

Dra et element som du vil dele til det andre vinduet, for å dele elementet fra ett vindu til et annet.




Opprette et sammenkoblet vindu

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-apper som kjører for øyeblikket.

Åpne Flervindu-skuffen og trykk på  → **Opprett**.

Bruke samme app i to vinduer

Bruk denne funksjonen til å starte samme app i to vinduer samtidig.


Når du har startet en app fra Flervindu-panelet, vises  ved siden av appikonet hvis appen støtter denne funksjonen. Trykk på et appikon med  og trykk deretter på .



Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.



De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Dra statuslinjen ned og trykk på  for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **Posisjon:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon:** Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Flervindu:** Angi for å bruke Flervindu-funksjonen.
- **Trådløssone:** Aktiver eller deaktiver Internettdeling via Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Lesemodus:** Aktiver eller deaktiver lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden. Du kan velge hvilke apper dette skal brukes for, ved å trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Skjerm** → **Lesemodus**.
- **Smart hvilemod.:** Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus.
- **Smart pause:** Aktiver eller deaktiver smart pause-funksjonen.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver flymodus.

- **Luftvisning:** Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
- **Luftbevegelse:** Aktiver eller deaktiver luftbevegelse-funksjonen.
- **Håndfrimodus:** Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan endre rekkefølgen på alternativene på varselspanelet ved å åpne varselspanelet, trykke på  → , trykke på og holde et element, og deretter dra elementet til en annen plassering.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvinnt få tilgang til dine favorittkontakter, -apper, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du kan bytte til enkel modus ved å gå til startskjermbildet, trykke på **Apper** → **Innstillinger** → **ENHET** → **Enkel modus** og deretter skyve **Enkel modus**-bryteren til høyre.

Reorganisere elementer

Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på , stryk til venstre, og trykk deretter på .

Flytte et panel

Trykk på , trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på , trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Angi bakgrunn

Du kan angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på  → **Bakgrunn** → **Startskjerm**.

Velg et bilde, endre om nødvendig størrelsen på det ved å dra i rammen, og angi det deretter som bakgrunn.


Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til nettjenester. Bruk av en nettbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan varieres, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på  → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den der du vil ha den, endre om nødvendig størrelse på den ved å dra i rammen, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen.


Låseskjermen

Låseskjermen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.

Låse og låse opp enheten

Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

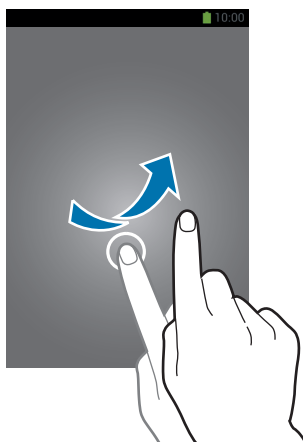


Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.



Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre rekkefølgen på apper

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Skriv inn et navn på mappen. Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **FULLFØRT**.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps (GALAXY Apps)** til å laste ned og installere apper.

Avinstallere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å avinstallere den.



Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.



Noen apper er gruppert i mapper. Trykk på en mappe, og trykk deretter på en app for å åpne den.

Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appvindu som du vil åpne.

Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på og trykk deretter på **LUKK** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **LUKK ALLE**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på for å søke med søkeord.

Énhåndsstyring

Du kan aktivere énhåndsstyringsmodus for enklere styring av enheten. I denne modusen er appgrensesnittene modifisert for enkel énhåndsbruk.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **STYRING** → **Énhåndsstyring**. Merk av for apper eller funksjoner som du vil bruke med denne modusen.

Angi tekst


Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

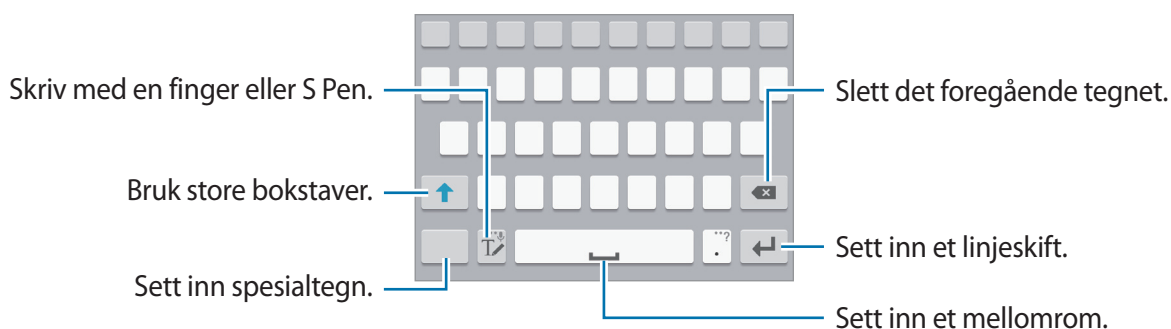

Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.


Endre tastaturtype


Trykk på og hold , og trykk deretter på  for å endre tastaturtype.

Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

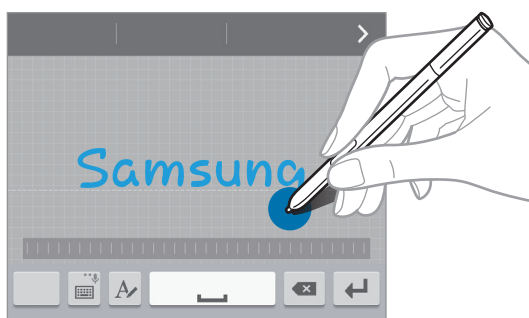

Trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren eller S Pen. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.



Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom.


Direkte inndata fra penn

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **STYRING** → **S Pen** → **Direkte inndata fra penn**, og skyver deretter **Direkte inndata fra penn**-bryteren til høyre.

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk på  for å skrive med S Pen. Du kan gjøre enkle rettinger, endre inndataspråk eller sette inn mellomrom mellom tegn ved å trykke på de forskjellige korrigeringsverktøyene som vises på håndskriftsområdet.

Når denne funksjonen er aktivert, kan du gjøre følgende:

- Sende en håndskrevet melding.
- Foreta et anrop ved å skrive et kontaktnavn eller et telefonnummer på tastaturet.
- Angi en alarm ved å skrive inn et klokkeslett.
- Surfe på Internett ved å skrive inn nettsadresser.

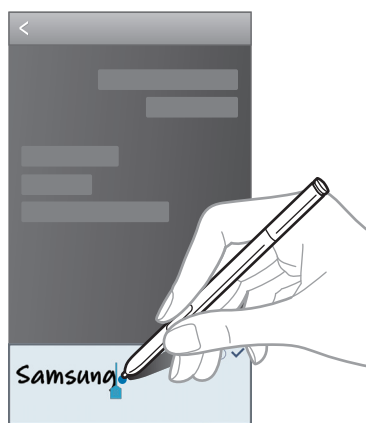



Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Hvis enheten ikke gjenkjenner ordene dine, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller uttrykk fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det aktuelle språket.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter (s. 138).

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **KOBLE TIL**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **GLEM**.

Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps (GALAXY Apps)** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.


Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på  → **Fjern konto**.

Overføre filer

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



- Følgende filformater støttes av enkelte apper. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.
 - Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, og flac
 - Bilde: bmp, gif, jpg og png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, og ts
 - Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, og txt
- Hvis appene ikke kan spille av filer i divX- eller ac3-format, kan du installere apper som støtter dem.
- Denne enheten er kompatibel med USB 3.0-enheter og lavere. Hvis du bruker en USB 3.0-enhet, må du sørge for å bruke en USB 3.0-kabel.
- USB 3.0 gjør dataoverføring raskere, men den kan noen ganger forstyrre samtaler eller data når den er i bruk. Den slår seg av automatisk etter 10 minutter hvis den ikke brukes, og tilkoblingen vil bytte til USB 2.0.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.

Angi en signatur

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Signatur**.

Skriv signaturen din med S Pen, og skriv den deretter to ganger til for å verifisere den. Opprett en reserveopplåsnings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer signaturen.




Når du skal låse opp enheten, må du skrive signaturen på samme måte, som for eksemplet i samme vinkel, som da du registrerte signaturen.

Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett også en reserveopplåsnings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

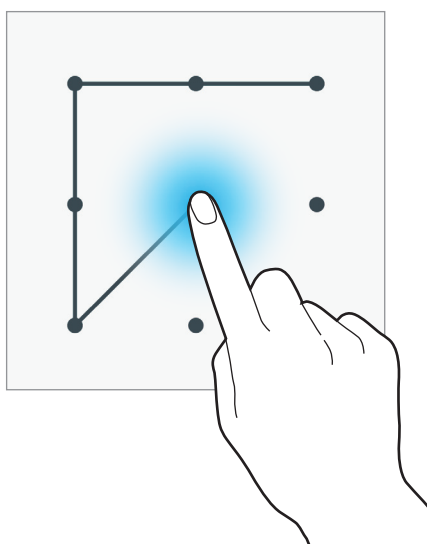

Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheden kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Om enheten** → **Programvareoppdateringer** → **Oppdater nå**.

Kommunikasjon

Telefon


Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold et tast som tilsvarer et hurtigtastnummer.

Nummerforslag


Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

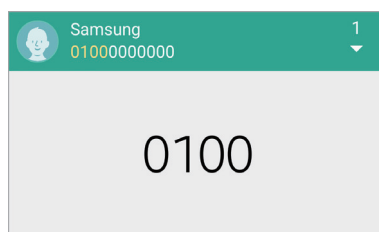

Finne kontakter




Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til denne kontakten.





Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
- : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- : Juster volumet.
- **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Hent** for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver høytalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- **Bytt:** Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen:** Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.

-  → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
-  → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
-  → **Melding**: Send en melding.
-  → **Énhåndsstyring på**: Still inn tastaturet slik at det enkelt kan brukes med én hånd.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.


Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på **Alle logger** og deretter velge et alternativ.


Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet ditt.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver Tillatte numre**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Trykk på **Tillatte numre-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop


Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Du kan dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Avvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre


Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på , angi et nummer, velg samsvarskriterier og trykk deretter på **LAGRE**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette den gjeldende samtalen på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** og deretter merke av for **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling av anrop** og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **AKTIVER**.





Videoanrop

Foreta et videoanrop

Skriv inn nummeret eller velg en kontakt på kontaktlisten, og trykk deretter på .





Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **SKIFT:** Veksle mellom kameraet foran og kameraet bak.
- **LYD AV:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **AVSLUTT:** Avslutt den gjeldende samtalen.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Ta bilde:** Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
-  → **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.



Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler på / Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Bytt til hodesett:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
-  → **Aktiver Dobbelt kamera:** Du kan bruke kameraet foran og kameraet bak samtidig, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.



Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av kameraet bak for optimal ytelse.

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold 1 på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

Kontakter




Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet. Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

Administrere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Opprette en kontakt

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.



Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på  → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på  → **Hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Hvis du vil fjerne et hurtigtastnummer, trykker du på .






Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering der kontaktene er lagret.

Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Flytte kontakter til Google

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung


Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Samsung Account**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med  i kontaktlisten.


Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.


Importere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** og velg et importalternativ.

Eksportere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** og velg et eksportalternativ.

Dele kontakter

Trykk på  → **Del visittkort**, velg kontakter, trykk på **UTFØRT** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Trykk på  for å legge til kontakter i favorittlisten.


Du kan trykke på , og utføre én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Ta bort fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

Kontaktgrupper


Trykk på **Kontakter** → .

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk på **LAGRE**.

Administrere grupper

Du kan trykke på , og utføre én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Slett gruppe:** Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **UTFØRT**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny plassering, og trykk deretter på **UTFØRT**.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.


Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Trykk på **Kontakter** →  → **Send melding eller e-post** → **Melding** eller **E-post** → **GRUPPER**, velg en gruppe, velg medlemmer og trykk deretter på **UTFØRT**.

Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Angi min profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **LAGRE**. Hvis din personlige informasjon har blitt lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkort under **MEG**, og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort** og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.





Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.




Sende meldinger

Trykk på  legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .


Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **UTFØRT**.
- Hold S Pen over , og trykk deretter på S Pen-knappen. Kontakter som du nylig har brukt, vises.


Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på  og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.
- Hold S Pen over , og trykk deretter på S Pen-knappen. Bilder som du nylig har lagt til, vises.

Sende håndskrevne meldinger

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk på , og deretter på  for å skrive inn en håndskrevet melding med S Pen.


Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **UTFØRT**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Oversette og sende meldinger

Bruk oversetterfunksjonen når du skriver en melding ved å trykke på  → **Oversett**, skyve **Oversett**-bryteren til høyre, angi et språkpar, og deretter trykke på **OK**.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere **S Translator**. På appskjermbildet trykker du på **S Translator** → **Installer** og følger instruksjonene på skjermen.

Trykk på  for å oversette meldingen, og trykk deretter på **UTFØRT**. Den oversatte meldingen vil erstatte meldingen på kildespråket.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

E-post



Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.



Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **NESTE** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **MANUELT OPPSETT** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.



Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Administrere kontoer** → .

Sende e-poster


Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og innhold, og trykk deretter på .

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på  →  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i e-posten.


Sende planlagte e-poster

Trykk på  → **Planlegg e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlegg e-post**, angi et tidspunkt og dato, og trykk deretter på **UTFØRT**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

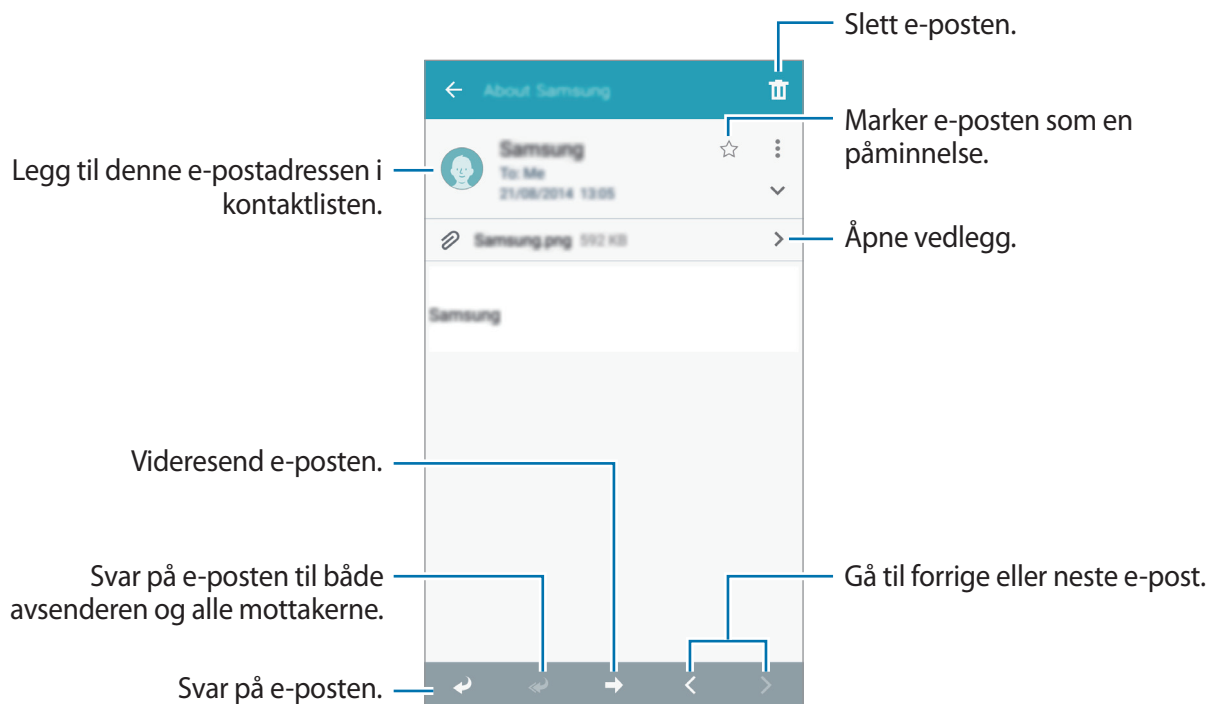

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **LAST NED** for å lagre det.

Gmail


Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Gmail** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende e-poster

Trykk på  i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og innhold, og trykk deretter på .


Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, musikk og annet.

Trykk på  for å legge til flere mottakere.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre e-posten og sende den senere.


Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på  → **Innstillinger** for å endre innstillinger for Google Mail.

Trykk på  → **Hjelp og tilbakemeldinger** for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.

Trykk på  → **Hjelp og tilbakemeldinger** → **Tilbakemelding** for å gi din tilbakemelding til bruk i apputvikling.


Lese e-poster

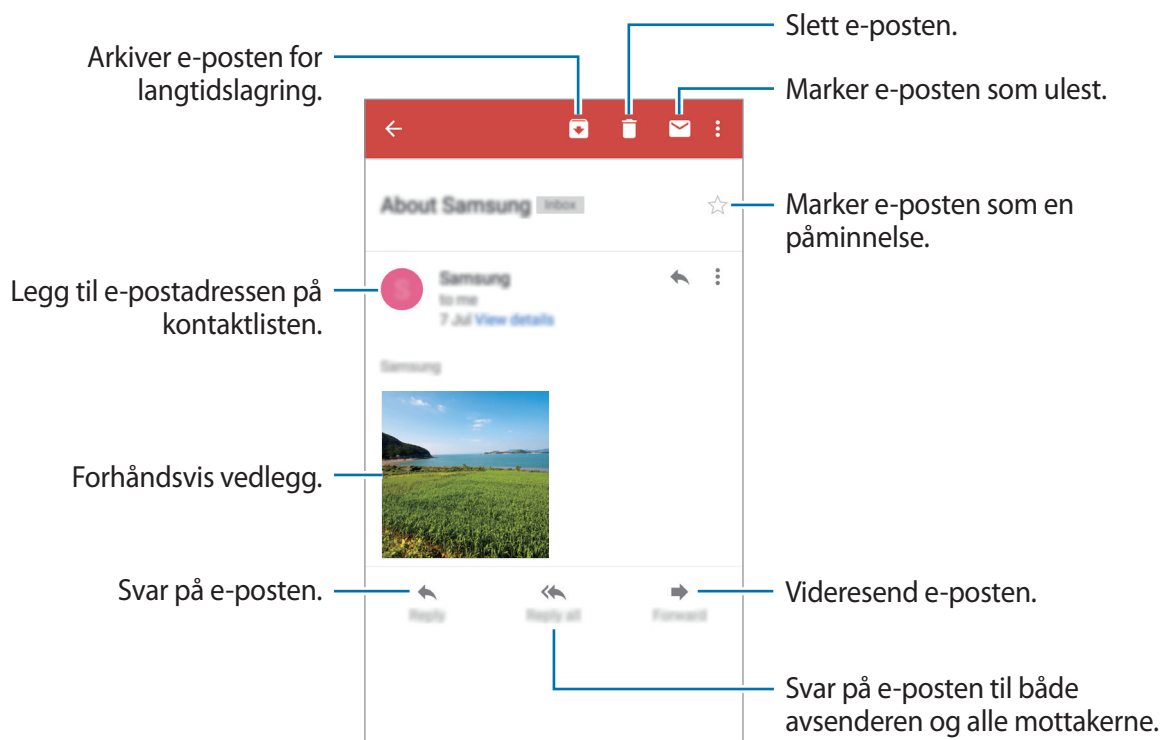

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail starter, vises e-postene som har Innboks-etiketten.

Velg en etikett i **Alle etiketter** for å vise e-poster med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på  → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alt** for å bytte kategori, og bla opp eller ned for å vise poster fra kretsene dine.

Bilder

Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles tjeneste for sosiale nettverk.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.






Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE:** Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER:** Vis bilder eller videoer som er gruppert etter dato eller album. Trykk på ➤ for å vise resten av bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke følgende ikoner:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen.
- : Slett bildet eller videoen.

Internett og nettverk

Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, skriv inn nettadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele eller skrive ut den gjeldende nettsiden mens du ser på den.

Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av nettsidadressen.

Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.



Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , og trykker deretter på siden for å velge den.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende nettsiden ved å trykke på .

Du kan åpne en bokmerket nettside ved å trykke på , og deretter velge én.

Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider. Tøm historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.


Lagrede sider

Hvis du vil vise lagrede nettsider, trykker du på .

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den. Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 135)

Dele nettsider

Du kan dele en nettsideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en nettside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på nettsider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise nettsider


Trykk på adressefeltet, og angi deretter en nettadresse eller et søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.


Gå til en annen nettside ved å trykke på **Nylige faner**.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Du kan synkronisere åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på begge med den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på  → **Nylige faner**. Velg en nettside som du vil åpne.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth** → **SØK**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte sammenkoblingen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth** og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Download**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) er kanskje ikke kompatibel med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Screen Mirroring**. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold som er lagret på eksternt plasserte enheter eller på lagringstjenester på Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på enheten, på eller til, en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere, avhengig av enhetstype.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra de registrerte enhetene og lagringstjenestene. Du kan bla gjennom og spille av det.

Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenester. Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk på → **Velg**, velg filer og trykk deretter på .

Dele filer

Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk på → **Velg**, velg filer, trykk på og velg deretter en delingsmetode.

Spille av filer på en ekstern enhet


Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk på → **Velg**, velg filer, trykk på og velg deretter en enhet.





- Støttede filformater kan variere, avhengig av hvilken enhet som er koblet til som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Hvis du vil overføre filer mellom enheten og en nettlagringstjeneste, trykker du på  → **Velg**, velger filer og trykker deretter på .

Du kan registrere nettlagringstjenester på enheten ved å trykke på  → , og deretter velge en nettlagringstjeneste.


Group Play

Bruk denne appen til hyggelige stunder med venner der dere deler og spiller av innhold. Opprett eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter innhold som bilder eller musikk.

Trykk på **Group Play** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Når du bruker denne appen, får du ikke tilgang til Internett via Wi-Fi-nettverket.

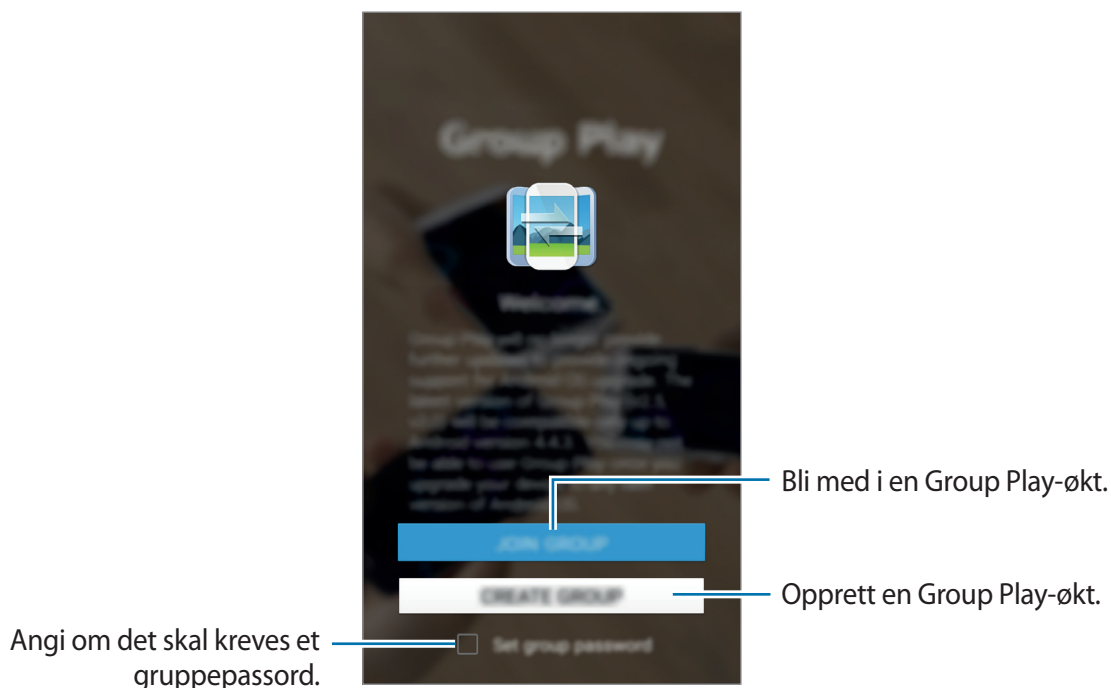


Opprette en gruppe for Group Play

Når du oppretter en Group Play-økt, kan andre enheter bli med i økten og dele innholdet.

Hvis du bruker et passord på en Group Play-økt, må andre enheter angi passordet for å delta i økten. Merk av for **Angi gruppepassord** for å bruke et passord.

Trykk på **OPPRETT GRUPPE**, angi et passord og bruk følgende funksjoner:

- **Del musikk:** Koble sammen to eller flere enheter og bruk dem til å oppnå en surroundlydeffekt når du deler musikk.
- **Del bilder:** Velg bilder som du vil dele.
- **Del video:** Koble sammen to eller flere enheter for å dele en video eller sette sammen enhetene til en større skjerm. Hver enhet viser hver sine deler av videoen samtidig. Delene kan spilles av samtidig for å få et større bilde som viser hele videoen. Aktiver denne funksjonen ved å trykke på  når du deler en video.
- **Del dokumenter:** Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill og mer:** Spill online-spill sammen med venner.











Bli med i Group Play

Bli med i en Group Play-økt opprettet på en annen enhet.

- Trykk på **DELTA I GRUPPE**, velg en Group Play-økt som du vil bli med i, og angi eventuelt passordet for gruppen. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen. På startskjermbildet berører du baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet som åpner en økt. (s. 80)




Bruke tilleggsfunksjoner i en Group Play-økt

Du kan bruke følgende funksjoner når du deler innhold med andre enheter:

- : Endre høyttalerinnstillingene for hver tilkoblede enhet.
-  → : Juster volumet.
-  → : Still inn enheten til å bruke alle tilkoblede enheter som stereohøyttalere.
- : Sett sammen skjermene på de tilkoblede enhetene for å vise en større skjerm.
- : Del opp den sammensatte skjermen.
- : Juster volumet.
- : Skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det som du lager.
- : Vis alle delte bilder i et mosaikkoppsett.



Denne funksjonen er tilgjengelig når du velger flere enn to bilder.

-  / : Velg flere bilder eller dokumenter.
- : Vis deltakerne i gruppen.

NFC

Enheter gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



- Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.
- Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **NFC**, og deretter skyve **NFC**-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tag

Legg enheten i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

Berør baksiden av enheten mot NFC-kortleseren.

Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **NFC**, og skyver deretter **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.




Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **S Beam**, og skyver deretter **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg en fil, hold baksiden av enheten inntil baksiden på den andre enheten, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

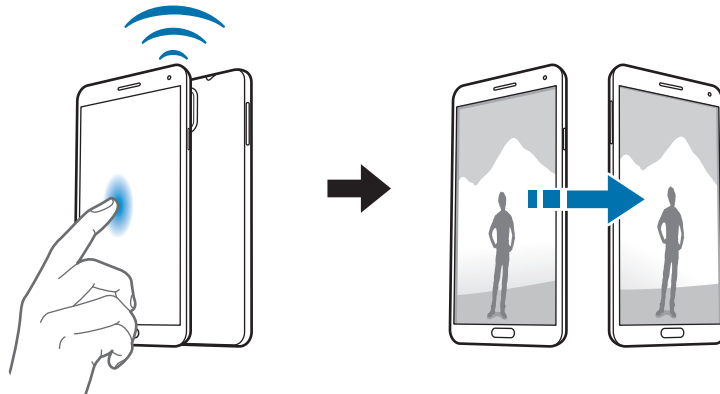

WatchON


Denne appen brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde lampen på enheten vender mot TV-en.

Koble til en TV

Koble til en TV for å vise enhetens skjerm bilde på en stor overflate og for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-en.

Velg et land, et område og en leverandør av TV-signaler. Trykk på  → **Neste**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer, avhengig av de alternativene som du velger.


For å koble til andre TV-er trykker du på  → **Innstillinger** → **Mitt rom** → **LEGG TIL ENHETER**.

Se på TV

Velg fra forslagene til TV-programmer, eller velg en kategori øverst på skjermen. Velg et TV-program, og trykk deretter på **SE PÅ TV**. Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

Trykk på  og åpne kontrollpanelet for å kontrollere TV-en.

Stille inn programpåminnelser

Trykk på  og velg et klokkeslett for et TV-program som du ønsker å se. Velg et program og trykk deretter på **PÅMINN MEG**.

Media

Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.



- Det er enkelte filformat som ikke støttes, avhengig av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.




Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.




Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå hørselsskader.




Det er ikke sikkert at **Smartvolum** kan aktiveres for alle filene.

Hvis du vil bruke en tilpasset lydstyrke mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmtone

Hvis du vil at sangen som spilles av for øyeblikket, skal brukes som ringe- eller alarmtone, trykker du på  → **Bruk som** og velger et alternativ.


Lytte til en sang sammen med andre

Du kan dele sangen som spilles av for øyeblikket, med andre, ved å trykke på  → **Spill av via Group Play**.

Opprette spillelister


Du kan opprette et eget utvalg av sanger.

Trykk på **SPILLELISTER**, og trykk deretter på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OPPRETT**. Trykk på , velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på  → **Legg til i avspillingsliste**.

Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.

Trykk på  → **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 94)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.




- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på  for å ta bildet.





Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto:** Velg dette for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Beste ansikt:** Bruk denne modusen til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

Trykk på  for å ta flere bilder. For å få det best mulige bildet holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på  for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

- **Lyd og bilde:** Bruk denne modusen for å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.





Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Drama:** Bruk denne modusen til å ta en bildeserie og kombinere bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelsen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Ta bilder av et objekt som beveger seg kun i én retning.
- Ta bilder med en bakgrunn som er uten bevegende objekter.
- Unngå å ta bilder av et objekt og en bakgrunn med lignende farger.
- Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.

- **Animert bilde:** Bruk dette til å opprette animerte bilder fra en video.
- **Golf:** Bruk denne innstillingen til å ta et radielt bilde av et helt golfslag, ved å sette sammen flere bilder for å få én, sammensatt visning.
- **Fylldig tone (HDR):** Bruk denne modusen for å ta bilder uten å miste detaljer på lyse og mørke områder.
- **Viskelær:** Bruk denne funksjonen til å viske ut bevegelsene til motiver som beveger seg i bakgrunnen.

Trykk på  for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende objekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på , og trykk deretter på det uthevede området.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Når du tar bilder av et objekt og en bakgrunn med liknende farger, er det ikke sikkert at kameraet vil gjenkjenne alle bevegelsene.
- Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
 - Beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
 - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Surroundbilde:** Bruk dette for å ta et 360-graders panoramabilde.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.


Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på  og beveg kameraet i én retning. Når den blå rammen kommer på linje med søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.




Bruke filtereffekter

Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.

Trykk på  og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av valgt modus.

Ta opp videoer



Ta opp en video

Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

Trykk på lukkerknappen for å ta bilder mens du spiller inn video.



Du kan bruke følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

Opptaksmodus

Trykk på ► → 📷 for å bytte opptaksmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **Grense for MMS:** Bruk denne modusen til å redusere innspillingskvaliteten for å sende via meldinger.
- **Sakte film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i sakte film.
- **Rask film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.
- **Jevn film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i høy kvalitet.

Zoome inn og ut

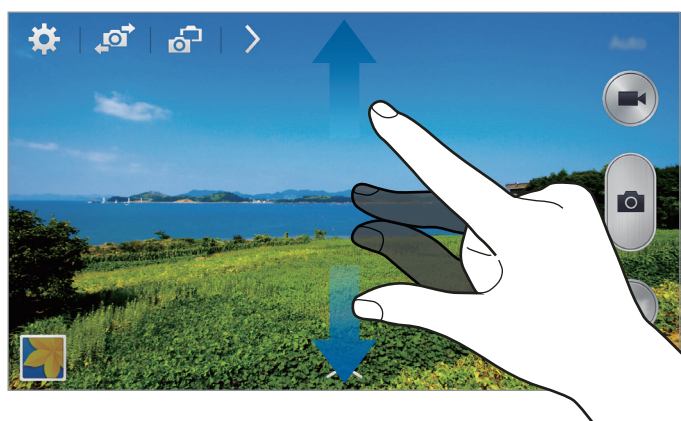

Bruk én av følgende metoder:




- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



Inn-/ut-zoomeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoom-funksjonen under videoopptak.

Dobbelt kamera-modus

Når du tar et landskapsbilde med kameraet bak, vises bildet eller videoen som tas opp av kameraet foran i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

Trykk på  for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på  for å ta et bilde eller  hvis du vil spille inn en video.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.




Bildedeling

Trykk på  → , og bruk deretter én av de følgende funksjonene:


- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Vennebilledeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-billedeling:** Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
- **Fjernsøker:** Still inn en enhet for å fjerne styre kameraet.

Fjernstyring

Still inn en enhet som fjernsøker for å fjernstyre kameraet.

Trykk på  →  → **Fjernsøker**, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct eller NFC. Trykk på  for å ta et bilde fra avstand ved å bruke enheten som en fjernsøker.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Bildeserie:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Gjenkjenn ansikter:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Smart stabilisering:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere lysstyrken på bildet, uten å bruke fotolys.
- **Lagre som:** Still inn enheten til å slette det originale bildet når du tar bilder med fylldige toner-modus.

- **Lydzoom:** Gjør lyden fra det innzoomede objektet høyere mens du filmer.
- **Posisjonstagg:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet. Aktiver denne funksjonen når du tar bilder for å opprette album i **Historiealbum**.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
- **Bildevisning:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoom-funksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponeringsverdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysen.
- **Talekontroll:** Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuell filnavn:** Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver denne funksjonen for å bruke Vennetagg i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Lagre som speilvendt:** Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill:** Nullstill kamerainnstillingene.

Snarveier

Du kan reorganisere snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på → **Rediger hurtiginnstillinger**.

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.

Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



- Det er enkelte filformat som ikke støttes, avhengig av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome inn og ut

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **STYRING** → **Bevegelser**, skyver **Bevegelser**-bryteren til høyre og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket slutt punkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:


- **Favoritt:** Legg til bildet i favorittlisten.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme:** Bruk denne funksjonen til å legge til en ramme og en merknad på et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad:** Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet.
- **Signatur:** Bruk denne funksjonen til å sette signaturen din på bildet.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Vennebilledeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.

Bilderedigering



Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Roter:** Roter bildet.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Farge:** Juster metning eller lysstyrke på bildet.
- **Effekt:** Legg til effekter på bildet.
- **Portrett:** Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistrelapp:** Fest klistremerker.
- **Tegning:** Tegn på bildet.
- **Ramme:** Legg til rammer på bildet.

Favorittbilder


Mens du viser et bilde, kan du trykke på  → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.

Opprette videoklipp

I en mappe trykker du på  → **Opprett videoklipp**, merker av for bilder eller videoer, og trykker deretter på **UTFØRT**. Skriv en tittel, velg et effektalternativ og trykk på . Videoklippet lagres i **Galleri** → **video clip**-mappen.



Du legger til bilder eller videoer ved å trykke på  → .

Du sletter bilder eller videoer ved å trykke på  → .

Du kan endre rekkefølgen på elementer ved å trykke på , trykke på og holde et element, og deretter dra det til en ny plassering.


Hvis du vil legge til en tegning eller et notat på begynnelsen av videoklippet, trykker du på .

Opprette bildemontasjer

I en mappe trykker du på  → **Opprett fotomontasje**, velger to til fire bilder, og trykker deretter på **UTFØRT**. Velg en stil nederst på skjermen, og trykk deretter på .

Trykk på  →  hvis du vil legge til bilder.

Trykk på  hvis du vil slette bilder.

Trykk på  hvis du vil bytte delingstype.




Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Dele bilder


Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe kan du trykke på  → **Velg element**, velge bilder, og deretter trykke på  for å sende dem til andre eller dele dem via sosiale nettverkstjenester.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når du viser et bilde kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Ansiktsmerking


Trykk på  → **Innstillinger** og merk av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.




Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på  → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Trykk på  for å opprette en ny mappe. Angi et navn for mappen, trykk på **OK** og merk deretter av for bilder eller videoer. Trykk på og hold et valgt bilde eller en valgt video, dra bildet eller videoen til den nye mappen, og trykk deretter på **UTFØRT**. Trykk på **KOPIER** hvis du vil kopiere bildet eller videoen, eller trykk på **FLYTT** for å flytte bildet eller videoen.

Historiealbum

Bruk denne appen til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare minnene dine ved å organisere bildene dine ryddig og automatisk.

Trykk på **Historiealbum** på appskjermbildet.

For å starte **Historiealbum** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.




Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

Opprette historiealbum

Opprett album med historier ved å velge bilder fra **Galleri** eller bilder sortert etter tagginformasjon.

Trykk på **+** og velg deretter et alternativ.

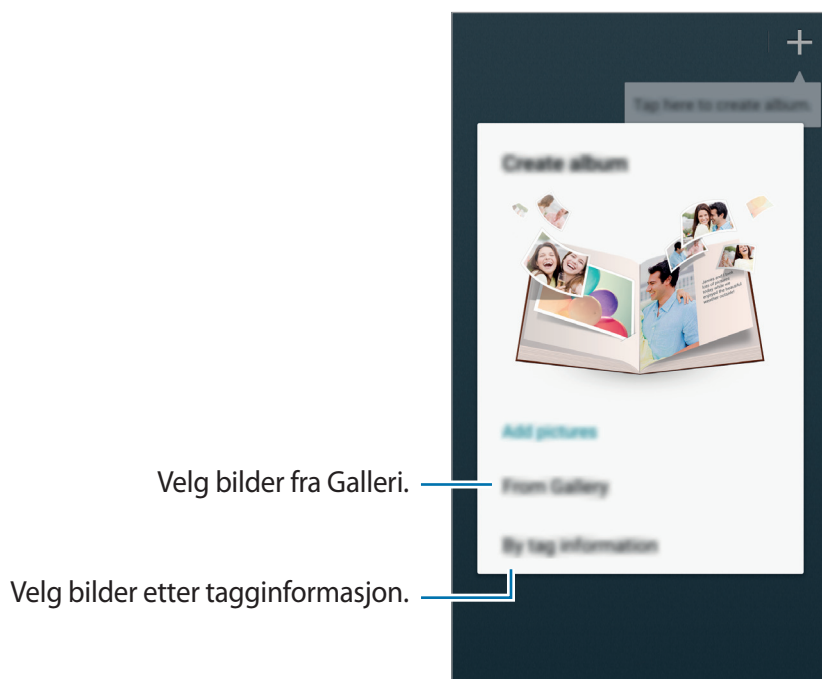

Opprette album fra Galleri

Trykk på **Fra Galleri**, velg en mappe, velg bilder og trykk deretter på **UTFØRT**. Angi en tittel på albumet, velg et tema, og trykk deretter på **OPPRETT**.

Opprette album etter tagginformasjon

Opprett album ved å sortere bilder etter tagginformasjon, som for eksempel stedet der et bilde ble tatt, personene på bildet eller tidspunktet da det ble tatt.

Trykk på **Etter tagginformasjon**, og angi deretter følgende taggalternativer:

- **Posisjon:** Angi en posisjon. Enheten sorterer bildene fra denne posisjonen. Hvis du vil bruke posisjonstagger, aktiverer du innstillingen for posisjonstagg i **Kamera** før du tar bilder. (s. 93)
- **Mennesker:** Velg personer fra taggedde bilder. Enheten sorterer bildene etter hvilke personer som er på dem. Hvis du vil bruke persontagger, tagger du bilder i **Galleri**. (s. 93)
- **Tid:** Angi en tidsperiode. Enheten sorterer bildene som er tatt i løpet av perioden som du har angitt.

Når innstillingen er fullført, trykker du på **FINN BILDER**. Oppgi en tittel på albumet, velg et tema, og trykk deretter på **OPPRETT**.

Se gjennom historiealbum


Velg et historiealbum. Omslagsbildet vises på den første siden. Bla til venstre eller høyre for å se på bildene i et historiealbum.

Trykk på  på en side i albumet, og bruk funksjonene under. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av siden.

- **Endre tittel:** Gi albumet et nytt navn.
- **Legg til innhold:** Legg til mer innhold på den gjeldende siden.
- **Fjern innhold:** Slett innhold på den gjeldende siden.
- **Endre:** Endre oppsettet på den gjeldende siden.
- **Endre tema:** Endre temaet for albumet.
- **Endre forsidebilde:** Endre omslagsbildet på albumet.
- **Lysbildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i det gjeldende albumet.
- **Del via:** Send albumet til andre.
- **Eksporter:** Eksporter albumet til andre lagringsplasseringer.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Bestill fotoalbum:** Send inn en bestilling på et trykt album.
- **Slett side:** Slett siden.

Redigere bilder

Trykk på bildet på siden i et album.

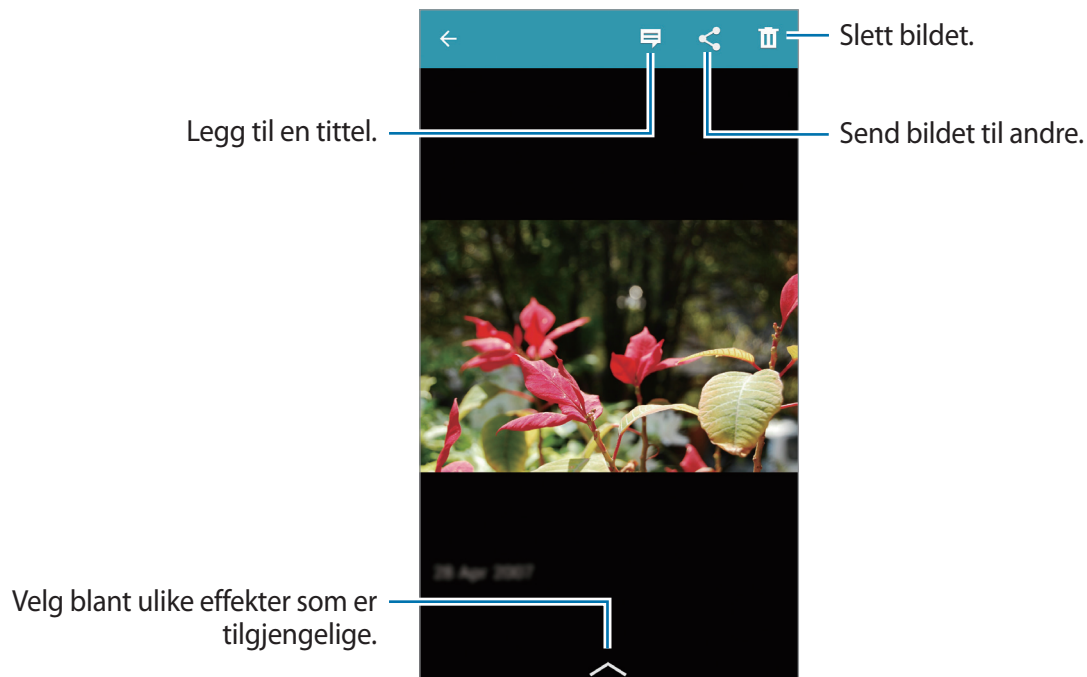

Trykk på , og bruk deretter følgende funksjoner:

- **Lysbildefremvisning:** Start en lysbildefremvisning eller endre innstillingene for lysbildefremvisning.
- **Angi som omsl.:** Angi bildet som omslagsbilde for albumet.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot klokken.
- **Roter med klokken:** Roter bildet med klokken.

Opprette album med anbefalte bilder


Hvis du tar flere bilder på ett sted, foreslår enheten at du oppretter et nytt album basert på stedet. Denne funksjonen hjelper deg med å lage fotoalbum på en enkel måte enten du opplever dagligdagse ting eller er på reise.

Angi hjemsted

Angi hjemstedet ditt, slik at enheten kan gjenkjenne om du er hjemme eller på reise. Enheten foreslår at du oppretter hendelses- eller reisealbum basert på stedet. Hvis du for eksempel tar bilder utenfor hjemstedet ditt, foreslår enheten at du oppretter et reisealbum.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Hjemby**, velg en innstillingsmetode og trykk deretter på **LAGRE**.

Angi et minsteantall på bilder

Trykk på  → **Innstillinger**, og skyv deretter bryteren ved siden av en albumtype under **Forslag** til høyre. Velg albumtypen, og angi deretter et minsteantall på bilder.

Når du tar bilder som tilfredsstiller kriteriene som du definerer, foreslår enheten å opprette et album.



Enheten anbefaler å opprette historiealbum når du overskrider det forhåndsinnstilte bildeantallet på én enkelt dag.

Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.



- Det er enkelte filformater som ikke støttes, avhengig av enhetens programvare.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.

Juster volumet.

Gå for- eller bakover ved å dra i linjen.

Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Endre skjermforhold.

Bytt til flytende skjermbilde.

Start videoen som spilles av på nytt eller gå tilbake til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.

Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.



For å tilpasse kontrollpanelplasseringen under avspilling, trykker du på → **Innstillinger**, merker av for **Minikontroll** og trykker deretter på **LUKK**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i liggende visning.


Slette videoer

Trykk på → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på .

Dele videoer

Trykk på → **Velg**, velg videoer, trykk på → **Del via**, og velg deretter en delingsmetode.

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på  for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-nettstedet.


Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer




Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Trykk på skjermen, trykk på , og roter deretter enheten til liggende retning for fullskjermvisning.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Trykk på  → **Opplastinger** → , velg en video, legg inn informasjon for videoen og trykk på .


Mitt tidsskrift

Bruk denne appen til å lage ditt eget sosiale tidsskrift.


Dra fingeren opp fra bunnen av startskjermbildet.









Når du starter Mitt tidsskrift for første gang, trykker du på **NESTE**, leser og godtar vilkårene og trykker deretter på **START**.

Du konfigurerer tidsskriftet ved å trykke på , og deretter merke av for kategorier. Trykk på , velg nye emner, og trykk deretter på .

Dra fingeren raskt mot venstre eller høyre for å endre kategorien, dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla i tidsskriftsidene, og velg deretter en artikkel som du vil lese.

Trykk på  samtidig som du viser en side for å bruke følgende ikoner:

- : Foreta et anrop.
- : Start kameraet.
- : Send en melding.
- : Start Google Søk.
- : Åpne nettleseren.
- : Åpne appskjermbildet.

Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

SketchBook for Galaxy

Bruk denne appen til å opprette hurtige tegninger eller skissere idéene dine for et prosjekt.

På appskjermbildet trykker du på **SketchBook for Galaxy**.

Bruk kunstneriske verktøy til å tegne og male digital kunst. Bildet blir lagret i **Galleri** → **SketchBookPreview**.

For å starte **SketchBook for Galaxy** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

Bloomberg+

Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.

Trykk på **Bloomberg+** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

App- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.


Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere apper

Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til apps.samsung.com for mer informasjon.


Trykk på **Samsung Apps (GALAXY Apps)** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på  for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Install**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Filmer og TV

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer og TV** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Verktøy

S Note

Bruk denne appen til å opprette et notat med multimediafiler eller talenotater.



Trykk på **S Note** på appskjermbildet.


Opprette notater

Første gang du starter S Note, trykker du på **NESTE** for å angi standardomslag og -mal. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Skrive notater


Lag notater med et utvidet innhold ved å legge til multimediafiler eller talenotater.


Trykk på  hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på  hvis du vil skrive inn tekst med tastaturet.

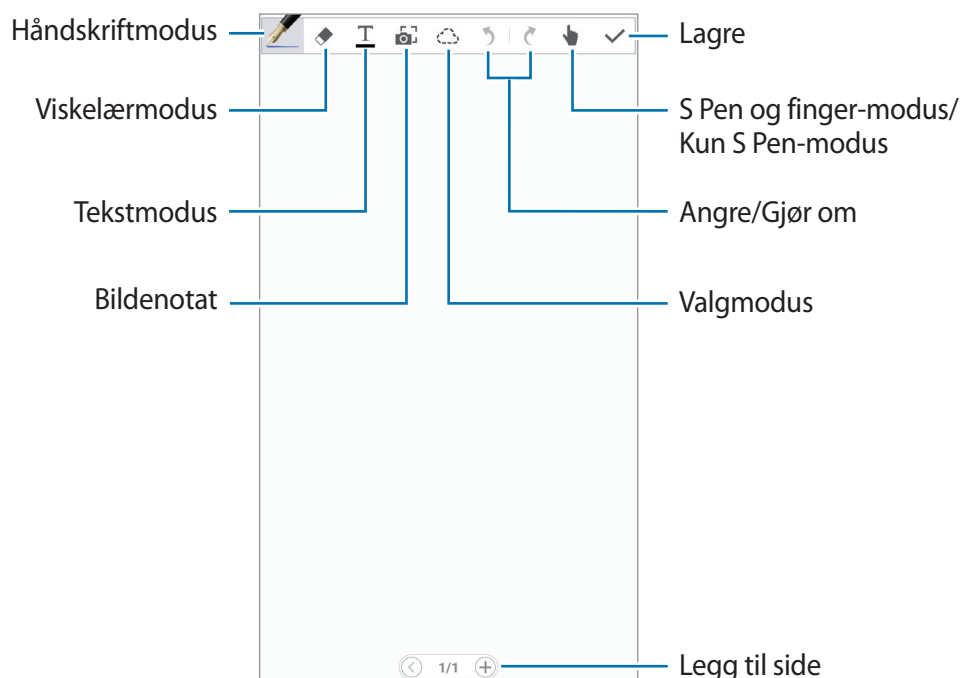

Når du bruker malene som har bilderammer, trykker du på en bilderamme, og deretter på **Bilder** eller på **Ta bilde** for å legge til et bilde.

Hvis du vil slette en ramme, trykker du på rammen, og deretter på **Slett**.

Når du skriver et notat, trykker du på  én gang til for å endre pennetype, strektykkelse eller pennefarge.

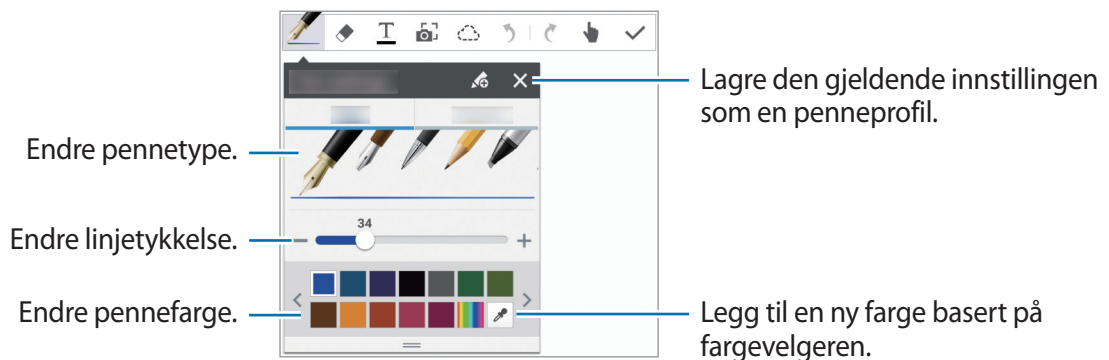



Du kan zoome inn eller ut ved å spre to fingre eller klemme dem sammen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

Bruke viskelærverktøyet

En trukket linje blir ikke gjenkjent som en serie med prikker, men som korte streker. På grunn av dette kan du velge en hel strek og slette, flytte eller omforme den. Du kan imidlertid komme til å viske ut også en del av linjen som ikke skulle viskes ut, eller du kan kanskje ikke viske ut tykke eller overlappende linjer med viskelærverktøyet.


Du reduserer faren for å fjerne deler som ikke skal fjernes, ved å trykke på  → .

Trykk på **SLETT ALT** for å fjerne hele notatet.




Selv med et mindre viskelær er det ikke sikkert at du greier å viske ut den delen som skal fjernes.

Redigere håndskrevne notater

Velg et håndskrevet notat og klipp det ut, flytt det, endre størrelsen på det eller omform det. Når du skriver eller tegner et notat, kan du trykke på . Trykk deretter på notatet eller trekk en strek rundt det for å merke og redigere det.

Flytt notatet til et annet sted ved å merke notatet og dra det til den nye plasseringen.

Endre størrelsen på notatet ved å merke det og dra i rammehåndtaket.

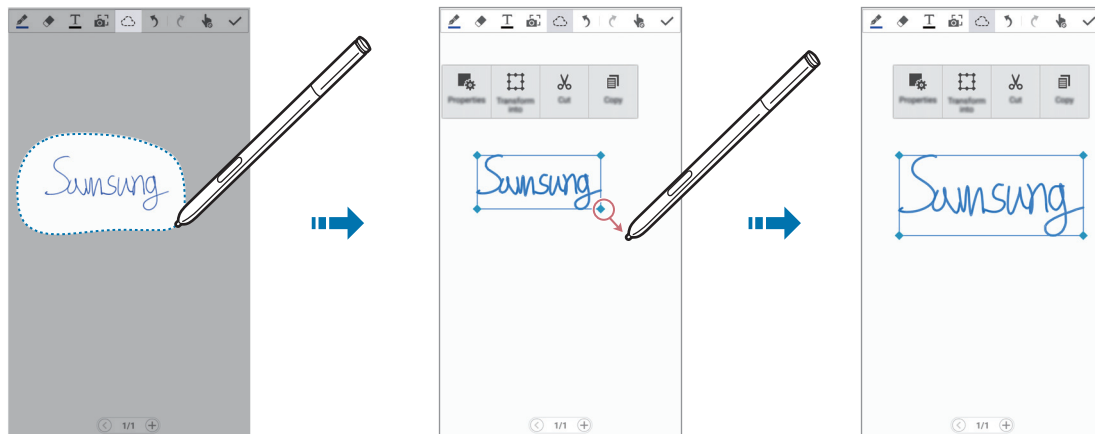


Når du har merket et håndskrevet notat, kan du bruke følgende alternativer:


- **Egenskaper:** Endre egenskapene for notatet, som for eksempel oppsett størrelse, farge eller tykkelse.
- **Gjør om til:** Konverter en tegnet form eller et håndskrevet notat til et velorganisert eksemplar.
- **Klipp ut:** Klipp ut notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Kopier:** Kopier notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Slett:** Slett notatet.

Sette inn multimediafiler

Trykk på  → **Sett inn** for å sette inn bilder, videoer, talenotater og mer.

Sette inn en idéskisse

Trykk på  → **Sett inn** → **Idéskisse**, og skriv deretter et søkeord eller velg en kategori for å søke etter bilder.



Hvis du vil legge til dine egne skisser i listen, trykker du på  og tegner deretter et bilde i skissepanelet.

Sette inn en ramme med et bilde eller en video


Trykk på  → **Sett inn** → **Bilde** eller **Video** → **Ta bilde i tegnet ramme** eller **Ta opp video på lerret**.

Tegn en ramme i notatet, og trykk deretter inne i rammen med S Pen eller fingeren for å ta et bilde eller ta opp en video.

Sette inn kartinformasjon


Trykk på  → **Sett inn** → **Kart**, bla gjennom kartene eller trykk på  for å søke etter et sted, og trykk deretter på .

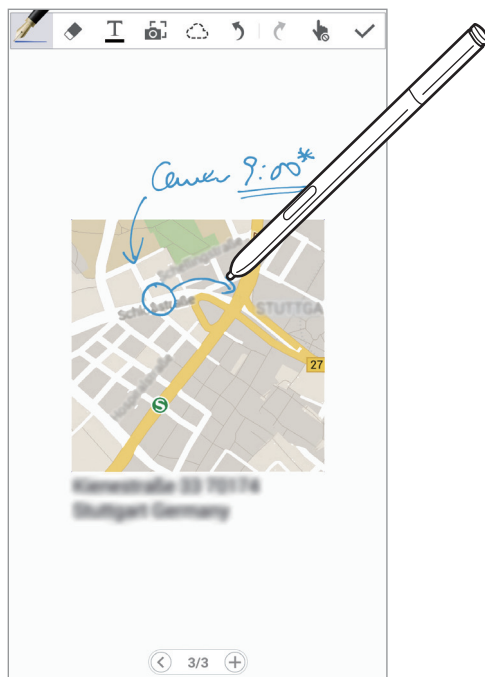

- Du kan vise stedet i fullskjerm ved å trykke på kartet, og deretter trykke på **Åpne kart**.




Opprette og administrere diagrammer


Lage en tabell

Trykk på  → **Sett inn** → **Enkelt diagram** → **Tabell**, angi antall rader og kolonner for tabellen og trykk deretter på **OK**.




- Trykk på en tabellcelle for å skrive inn data i tabellen.
- Du kan legge til eller slette kolonner ved å trykke på  → **Legg til kolonne** eller **Slett kolonne**.
- Du kan legge til eller slette rader ved å trykke på  → **Legg til rad** eller **Slett rad**.

Lage et diagram

Du kan lage et diagram ved å trykke på  → **Sett inn** → **Enkelt diagram** og deretter velge en diagramtype. Tegn deretter felt, linjer eller skilleelementer på diagrammet.



Du kan lage et diagram fra dataene i tabellen ved å trykke på tabellen, trykke på **Rediger diagram** →  og deretter velge en diagramtype.

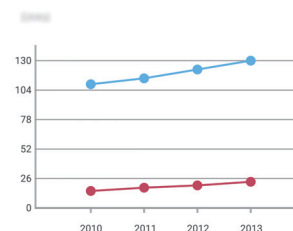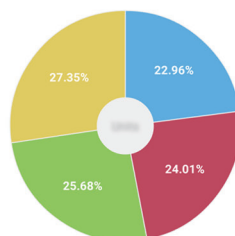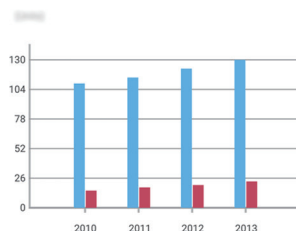	Dataset 1	Dataset 2
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Redigere et diagram

Du kan redigere et diagram ved å trykke på et diagram eller en tabell, trykke på **Rediger diagram**, og deretter bruke følgende alternativer:

- Trykk på  øverst til venstre på skjermen for å endre diagramtypen.
- Trykk på et element, trykk på , og rediger deretter verdiene.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av diagramtypen.


Vise notatsider


Når du viser sider, kan du trykke på  for å bruke følgende alternativer:

- **Slett side:** Slett siden.
- **Legg til snarvei på start:** Legg til en snarvei til siden på startskjermbildet.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Lagre som:** Lagre siden med et annet navn.
- **Bruk som:** Angi at siden skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.

Vise forhåndsvisning av sider

Dra et notat nedover for å forhåndsvisne sidene ovenfor notatet.

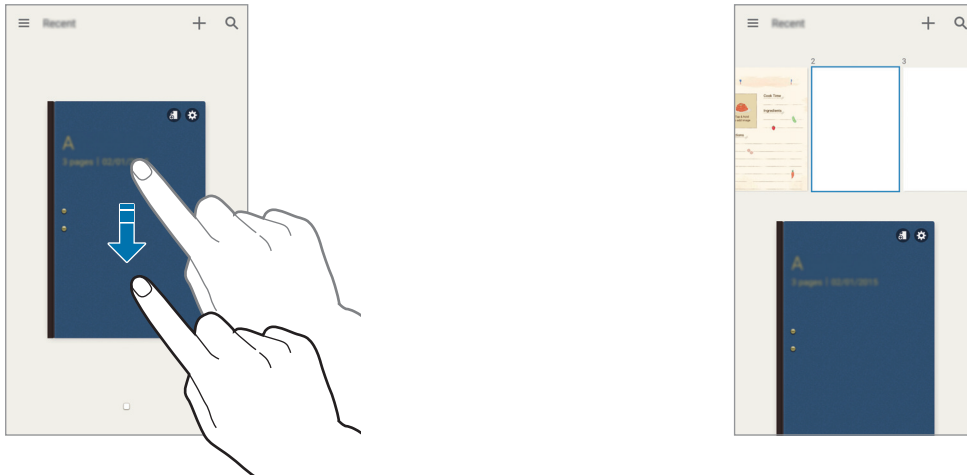

Trykk på  på notat omslaget for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Slett:** Slett notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Eksporter:** Eksporter notatet som en bilde- eller en PDF-fil.
- **Endre navn:** Gi notatet et nytt navn.
- **Rediger omslag:** Endre notat omslag.
- **Legg til i Favoritter:** Legg til notatet i favorittlisten.
- **Lås:** Lås notatet slik at andre ikke kan se det.
- **Legg til snarvei på start:** Legg til en snarvei til notatet på startskjerm bildet.

Søke etter notater

Bruk denne funksjonen til å søke etter et notat ved å skrive inn søkekriterier, som for eksempel navn, tagger, tekst eller håndskrevne ord.


Trykk på , trykk på søkefeltet øverst på skjermen, og angi deretter søkekriteriene.

Handlingsnotat


Bruk denne appen til å lage et håndskrevet notat og raskt utføre en av de nyttige funksjonene som følger med Handlingsnotat.

Trykk på **Handlingsnotat** på appskjermbildet. Alternativt kan du trykke på **Handlingsnotat** på luftkommandoen.

1 Skriv eller tegn et notat.


2 Trykk på .

Hele notatet blir merket. Hvis du ønsker å bruke spesifikk informasjon fra notatet, trykker du på utsiden av det merkede området for å fjerne merkingen av notatet og tegne rundt informasjonen for å bruke den.

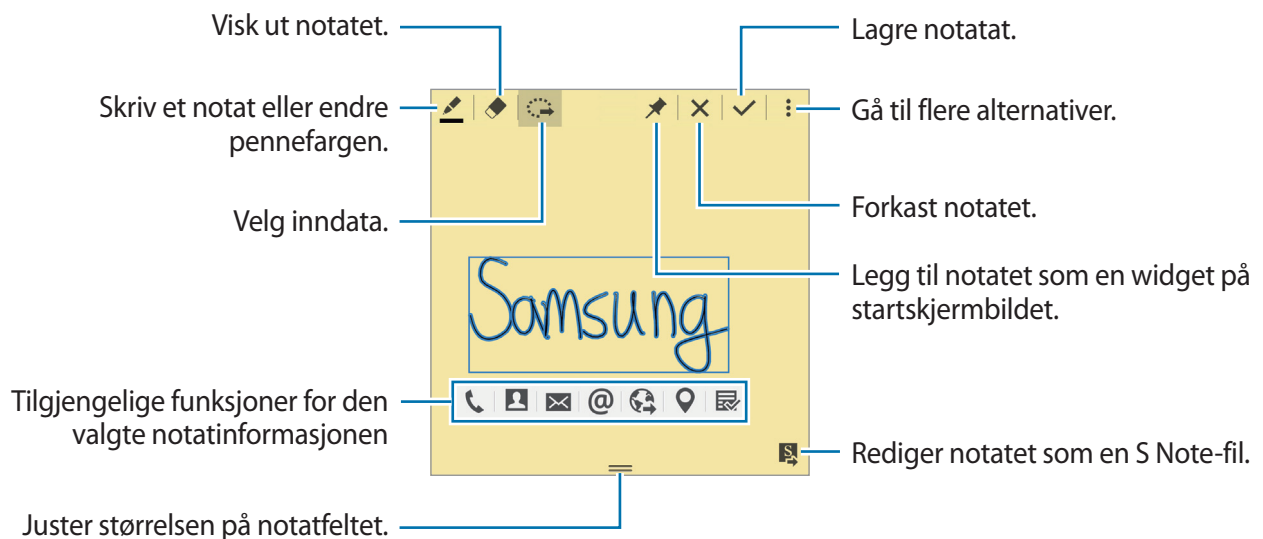

3 Velg en app som du vil bruke sammen med den merkede notatinformasjonen.

Den valgte appen startes fra **Handlingsnotat**.

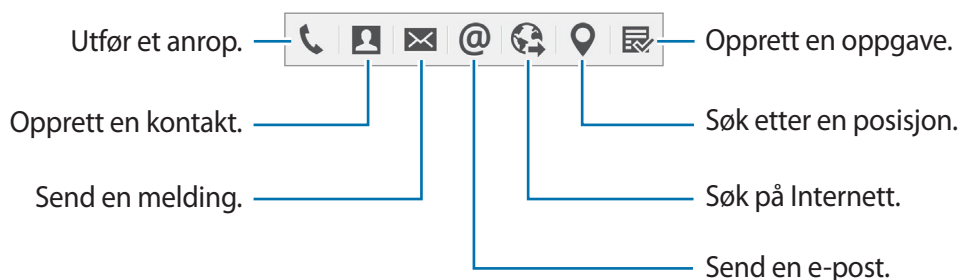

Vise notater

På handlingsnotatskjermbildet trykker du på → **Vis handlingsnotatliste**. Velg et notat som du vil vise, og rediger det.

Legge til handlingsnotat-widgeter på startskjermbildet

Etter at du har laget et notat, trykker du på og holder , og deretter drar du notatet til et tomt område på startskjermbildet. En **Handlingsnotat**-widget blir lagt til på startskjermbildet, og du kan vise og redigere notatet.

Redigere et notat som en S Note-fil

Mens du lager et notat, trykker du på for å åpne **S Note** og redigere notatet der. Den samme pennefargen som du brukte i **Handlingsnotat**, vil bli brukt i **S Note**.

S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.


Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på **+**, og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

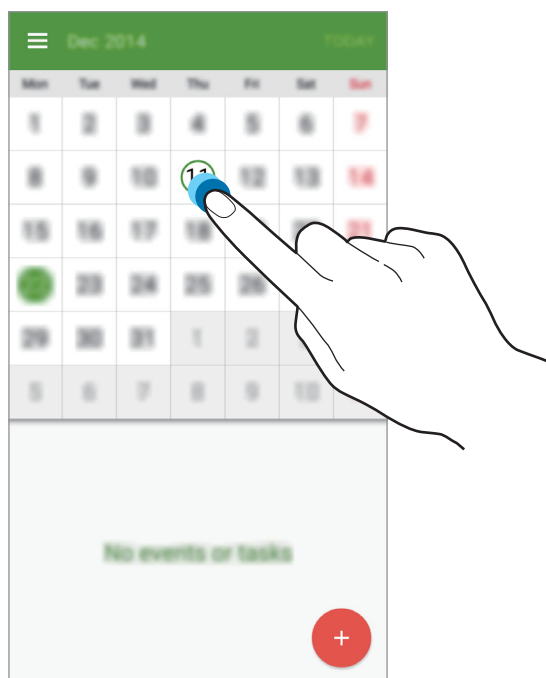


Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **VIS FLERE ALTERNATIVER** for å legge til flere detaljer, for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den har en forhåndsvarsling eller hvor den finner sted.


Inviter andre til hendelsen ved å sende en melding eller en e-post. Oppgi telefonnummeret eller e-postadressen i **Deltakere**-feltet, eller trykk på **👤** for å åpne kontaktlisten.

Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon. Angi posisjonen i **Posisjon**-feltet, trykk på **📍** ved siden av feltet, og finn den nøyaktige posisjonen ved å trykke på og holde kartet som vises.


Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer** → en Google-konto, og merker av for **Synkroniser Kalender**.

Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser nå**.

Du kan vise synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Kalendere** og deretter merke av for Google-kontoen.

Håndskrift i månedsvisning

Trykk på  på skjermbildet for månedsvisning for å aktivere denne funksjonen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i månedsvisning i modus for stående visning.

Endre kalendertype

Trykk på , og velg deretter én av de ulike kalenderne, inkludert år, måned, uke, og annet.

Søke etter hendelser eller oppgaver

Trykk på  → **Søk** og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på **I DAG** øverst på skjermen.

Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på  → **Slett**, velg hendelser eller oppgaver, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på , og velg deretter en delingsmetode.

Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Du kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.



Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når Dropbox er aktivert, trykker du på **Turn on Camera Upload** for å laste opp bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera, automatisk til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på  for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopierte innstillinger og appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopierte eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopier** for å sikkerhetskopierte, eller trykk på **Gjenopprett** for å gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox


Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og angi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Klokke

Bruk denne appen til å angi alarmer, se hvor mye klokken er i mange storbyer i verden, måle hvor lenge en hendelse varer, eller starte en nedtelling.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

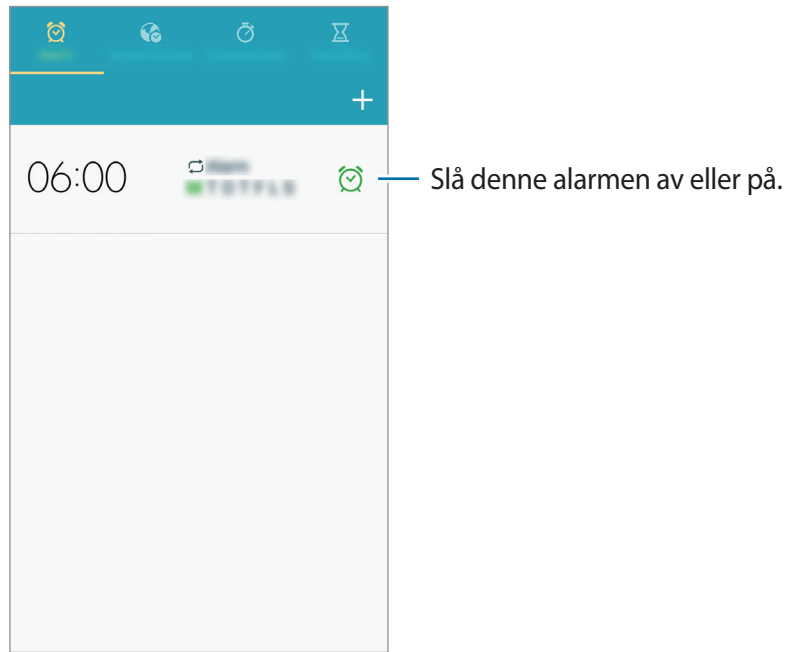



Alarm

Angi alarmer

Trykk på **+**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **UTFØRT**. Du kan også angi en alarm ved å skrive tall med S Pen.

- **Posisjonsalarm:** Angi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne posisjonen.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før det valgte tidspunktet.

Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på og hold en alarm, og trykk deretter på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på , og angi navnet på en by eller velg en by fra listen over byer.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **START** for å starte tidtakingen. Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider.

Trykk på **NULLSTILL** for å slette alle rundetider.

Nedtelling


Angi varighet, og trykk deretter på **START**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.

Tøm historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

S Health

Bruk denne appen for å overvåke helsen din ved å holde orden på inntak og forbruk av kalorier.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

Starte S Health


Når du åpner denne appen for første gang, følger du instruksjonene på skjermen og angir deretter dine fysiske verdier for å fullføre oppsettet.




Basert på dine fysiske verdier vil enheten beregne ditt basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.

Hovedskjermbildet i S Health

Du kan vise nøkkelinformasjonen fra S Health-menyen og bruke snarveier for å få direkte tilgang til S Health-menyen.

Trykk på  → **Hovedskjerm**.



Hvis du vil vise mer informasjon om S Health-funksjoner, åpner du hovedskjermbildet i S Health og trykker på  → **Hjelp**.

Annen informasjon

- Formålet med denne typen datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, sikkerhetskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikk, eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på tjeneren som en sikkerhetskopi.) Personopplysninger kan lagres til formålet med opplysningene ikke lenger er til stede. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på innstillingsmenyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, som for eksempel Bluetooth eller ANT+, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Innholdet som brukes i S Health-appen, kan variere, avhengig av appvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten kan opphøre uten forhåndsvarsel.
- Hvilke S Health-funksjoner som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av lokale lover og forskrifter i ditt område.
- Enkelte funksjoner i S Health vil kanskje ikke være tilgjengelige, avhengig av ditt område.
- S Health-funksjonene er bare beregnet på å brukes til trenings- og informasjonsformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.

S Translator

Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på appskjermbildet.

For å starte **S Translator** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

Lydopptaker


Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Ta opp talenotater


Trykk på ● for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen øverst på enheten. Trykk på || for å sette innspillingen på pause. Trykk på ■ for å avslutte innspillingen.

Mens du tar opp et talenotat, kan du trykke på ★ for å sette inn et bokmerke.

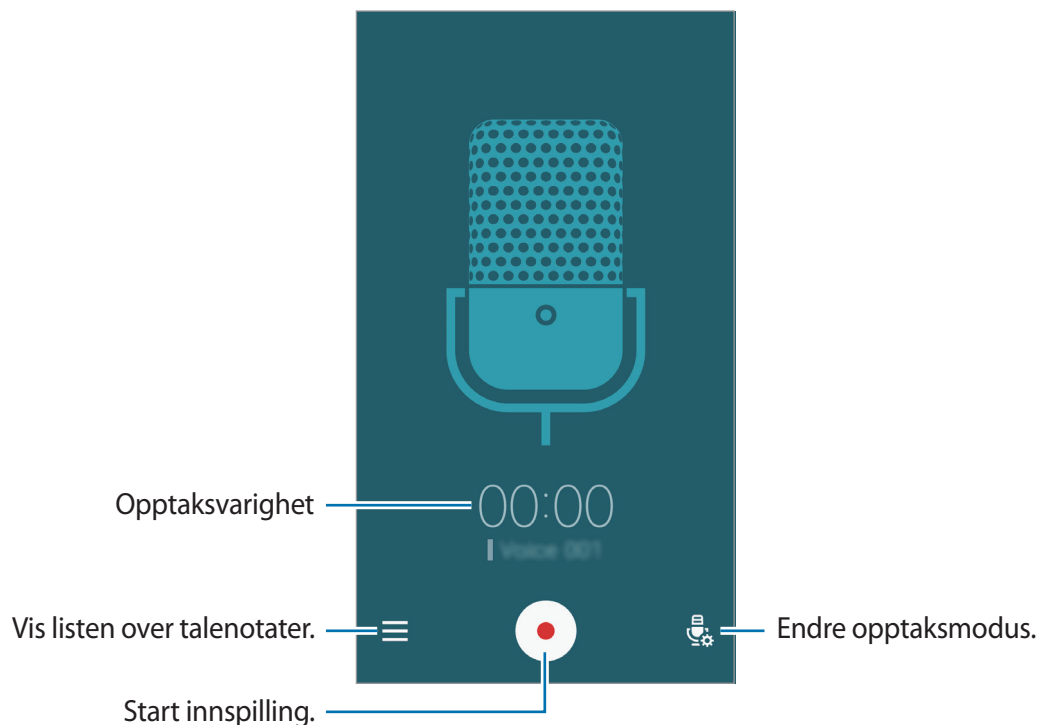








Endre innspillingsmodusen



Endre innspillingsmodusen for å spille inn talenotater tydeligere med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike situasjoner.

Trykk på  og velg én av innspillingsmodusene.

Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
-  : Angi en del av innspillingen for gjentatt avspilling.
-  : Juster avspillingshastigheten.
-  : Hopp over en stille del i talenotatet.
-  : Sett inn bokmerker i talenotatet.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  : Gå til det forrige eller neste talenotatet.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på  → **Velg** → velge talenotatet → , og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater kan du trykke på , og velge ett av følgende alternativer:

- **Sorter etter:** Sorter notater etter dato, tittel eller kategori.
- **Rediger kategorier:** Legg til, slett eller gi nytt navn til kategorier.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for lydopptakeren.

Lagre filer med kontekstuelle tagger



I listen over talenotater trykker du på  → **Innstillinger** og merker deretter av for **Kontekstuell filnavn**.

Administrere kategorier


Opprette en kategori

I listen over talenotater trykker du på  → **Rediger kategorier** → . Angi et kategorinavn, velg en farge og trykk deretter på **OK**.

Endre en kategori

I listen over talenotater trykker du på  → **Velg** → velger talenotatet →  → **Endre kategori**, og velger deretter en kategori som du vil endre.

Vise bokmerkelisten

Mens du spiller av et talenotat som har bokmerkepunkter, trykker du på  → **Bokmerker** for å vise detaljene.

S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen er ikke støttet på enkelte språk.

Her finner du noen eksempler på talekommandoer:

- Open music (Åpne musikk)
- Launch calculator (Start kalkulator)
- Call Lulu mobile (Ring Lulu på mobil)
- Dial Lulu work (Ring Lulu på jobb)
- Check schedule (Sjekk timeplan)

Tips for bedre talegjenkjenning


- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten som du snakker på.


Håndfrimodus

I håndfrimodus leser enheten innhold høyt når det kommer innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar et anrop.

Du aktiverer håndfrimodus ved å si "Hi Galaxy" eller trykke på  → **Turn on Hands-free mode**.


Du kan aktivere håndfrimodus automatisk på bestemte steder ved å trykke på  → **Connect to vehicle** → **Velg metode** i håndfrimodus.



Deaktiver håndfrimodus når det ikke er i bruk for å hindre at enheten leser innholdet høyt. Du deaktiverer håndfrimodus ved å trykke på  → **Turn off Hands-free mode**.

Vekke enheten med stemmen

Når skjermen er slått av, kan du slå på S Voice med en stemmekommando. Si "Hi Galaxy" til enheten for å starte S Voice.

Du kan aktivere denne funksjonen ved å trykke på  → **Settings**, og deretter skyve **Voice wake-up**-bryteren til høyre.

Bruke vekkekommandoer på låseskjermen


Du kan bruke ulike funksjoner på låseskjermen med forhåndsinnstilte vekkekommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen på appskjermbildet ved å trykke på **Innstillinger** → **ENHET** → **Låseskjerm**, og deretter skyve **Aktivering fra låseskjermen**-bryteren til høyre.

S Finder

Bruk denne appen til å søke etter mange ulike elementer på enheten, blant annet e-post, dokumenter, bilder, musikk, apper og mer.

Trykk på og hold inne  for å starte **S Finder**.

Trykk på søkefeltet, og angi deretter søkekriterier. Trykk på  og si deretter et søkeord som du vil søke etter. Du kan også bruke denne funksjonen til å søke etter det håndskrevne innholdet på enheten.

Google


Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

Hvis ingen resultater returneres fra appene vil nettleseren åpnes og vise nettsøkeresultatene.

Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om kollektivtransport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Endre innstillingene for Google Nå ved å trykke på **Innstillinger** og deretter skyve **Google Nå**-bryteren mot venstre eller høyre.

Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter nettsider med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Utklippsbok

Bruk denne appen for å lage din egen digitale utklippsbok med innhold fra nettsider, videoer og mer.

Trykk på **Utklippsbok** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise utklippsbøker

Trykk på  → **Rediger kategori**, velg et oppsett fra listen, skriv inn et navn og trykk deretter på **OK**.

Samle elementer

Hvis det er innhold som du ønsker å ta vare på, for eksempel en del av et nettside, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg** eller **Bildeklipp**. Når du har valgt innholdet, trykker du på , velger en kategori og trykker deretter på .

Vise elementer

Velg en kategori, og velg deretter et element. Mens du ser på et element, kan du trykke på koblingen for å gå til kilden.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer som er lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Vise filer

Velg en kategori, og trykk deretter på en mappe for å åpne den. Du kan vise de opplastede bildene eller videoene i Dropbox ved å trykke på **Dropbox** og deretter logge på Dropbox-kontoen din.


I en mappe kan du trykke på , og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Velg objekt:** Velg filer eller mapper.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Vis som:** Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til mappen i snarveisområdet.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.


Søke etter en fil

Trykk på  og angi søkekriteriene.

Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i snarveisområdet. Trykk på  → **Legg til snarvei** → **OK**, velg en mappe og trykk deretter på **UTFØRT**.

Legge til FTP-serversnarveier på enheten

Legg til en FTP-serversnarveier i snarveisområdet. Trykk på  → **Legg til FTP-adresse** → **OK**, angi detaljer, slik som serveradresse, brukernavn og passord, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **SORTER ETTER STØRRELSE** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **SORTER ETTER DATO** for å sortere filene etter dato.

Trykk på **TØM LISTE** for å slette historikken.

TripAdvisor

Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon som reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på appskjermbildet.

For å starte **TripAdvisor** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggs kostnader.

Evernote

Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimediantotater som du oppretter. Du kan legge til tagger i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan administrere idéene dine.

Trykk på **Evernote** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

KNOX

Bruk denne appen for å skille personlige data og bedriftsdata, og for å få sikker tilgang til bedriftsapper fra enheten.

Trykk på **KNOX** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
- For å sikre dataene dine blir **KNOX** og tilknyttede data slettet hvis passordet blir angitt feil flere ganger.

Reise og lokalt

Maps

Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter steder

Søk etter et sted ved å angi en adresse eller et søkeord. Når et sted er funnet, velger du en oppføring for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på  for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

TILKOBLINGER


Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på **Wi-Fi** → .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy


Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheter kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Internettdeling


- **Mobil trådløssone:** Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling:** Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

Flymodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Databruk

Hold styr på databruken din, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
-  : Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken din.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnett.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Posisjon

Endre posisjonsinnstillinger og aktiver tilganger for å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Nylige forespørsler om plassering:** Angi at enheten skal vise hvilke apper som bruker den gjeldende posisjonsinformasjonen, og batteribruken deres.
- **Posisjonstjenester:** Angi at enheten skal bruke din nåværende posisjon for Google-søk og andre Google-tjenester.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.
- **Tagg gjeldende posisjon:** Angi at enheten skal tillate tagging av den gjeldende posisjonsinformasjon for de valgte appene.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Standard meldingsapp

Velg standardapp til bruk for meldinger.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg, som for eksempel å søke etter og legge til skrivere, for å skrive ut filer via et Wi-Fi-nettverk eller nettskytjenester.

Mobilnett

- **Mobildata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nett og velg et nett for roaming.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverede enheter.
- **Trykk på og betal:** Velg en standard betalingsapp for mobil betaling ved å laste ned og registrere betalbare apper.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn:** Angi et medietjenernavn for enheten.
- **Innhold som skal deles:** Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over hvilke enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter:** Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

ENHET

Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Lyd:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.
- **Adapt Sound:** Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.

Skjerm

- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Skjermmodus:**
 - **Tilpass skjerm:** Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
 - **Dynamisk:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
 - **Standard:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
 - **Profesjonelt bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
 - **Kino:** Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus:** Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en skrivebordsdokk eller den lader.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Vis batteriprosent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen:** Angi at enheten skal redigere et bilde som er tatt av skjermen etter at det er tatt.

Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

- **Åpne i delt skjerm-vis.:** Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

LED-indikator

- **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varsler:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Lydopptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Alternativer for klokkewidget:** Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
- **Kamerasnarvei:** Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Personlig melding:** Rediger den personlige meldingen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Hand.notat på låseskjermen:** Angi at enheten skal starte Handlingsnotat hvis du trykker raskt to ganger på låseskjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Aktivering fra låseskjermen:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

Skrifttype

Endre innstillingene for skrifttypen.

- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

Varselspanel

Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.

- **Lysstyrkejustering:** Angi at enheten skal vise lysstyrkejusteringsbryteren på varselspanelet.
- **Angi hurtigvalgknapper:** Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.

Enkel modus

Still inn enheten til enkel modus.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede brukere.

- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne angitte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
- **Tjenester:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Du kan legge til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
- **Slå av skjermen under samtaler:** Still inn enheten til å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Anropsvarsler:**
 - **Vibrer når besvart:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
 - **Vibrer når samtale avsl.:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
 - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
 - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
 - **Avslutningstone for samtaler:** Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
 - **Varsle under samtaler:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Angi at enheten skal besvare et anrop automatisk etter et angitt tidsrom.
 - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
 - **Betingelser for utgående anrop:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
 - **Utgående anropstyper:** Velg utgående anropstype ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Ekstra innstillinger:**
 - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
 - **Viderekobling av anrop:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
 - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
 - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
 - **Repeter anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
 - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun til numre på tillatte numre-listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
 - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
 - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
 - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass anropslyd:** Velg en ringetonetype som du skal bruke med et hodesett.
- **Støyreduksjon:** Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme:** Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Skjul min video:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Tjenesteleverandør:** Velg eller konfigurer tjenesteleverandør for mobilsvr.
- **Innstillinger for mobilsvr:** Oppgi nummeret til mobilsvrtjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Varsellyd:** Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvrvarmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvrvarmeldinger.

STYRING

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Pennegjenkjenning:** Angi at enheten skal åpne håndskriftspanelet når du trykker på tekstfeltet med S Pen.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.


Google taleinntasting

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.


Håndskriftgjenkjenning

Velg et språk for håndskriftgjenkjenning.

Tale inndata

Hvis du vil endre innstillingene for taleinndata, velger du et alternativ og trykker på .

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Talekontroll

Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å styre enheten. Du kan velge funksjonene som skal styres med talekommandoer.



Hvis **Vibrer ved ringning** er aktivert, vil ikke enheten gjenkjenne talekommandoer når du mottar et anrop.

Håndfrimodus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og angi hvilke apper som skal brukes i håndfrimodus.

S Pen

Endre innstillingene for bruk av S Pen.

- **Slå av pennegjenkjenning:** Angi at skjermen ikke skal reagere på en annen S Pen når en S Pen sitter i sporet.
- **S Pen-vakt:** Angi at enheten skal vise et sprettoppvarsel og lage en lyd hvis du går mens berøringsskjermen er av og S Pen er fjernet fra enheten.
- **Peker:** Angi at enheten skal vise S Pen-markøren når du holder S Pen over skjermen.
- **Direkte inndata fra penn:** Angi at enheten skal åpne håndskriftfeltet når du holder S Pen over et tekstinndatafelt.
- **Utløsningsvalg:** Angi at enheten skal starte Handlingsnotat eller vise luftkommando når S Pen trekkes ut fra sporet.
- **Lyd ved festing/fjerning:** Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn i eller trekkes ut fra sporet.

Énhåndsstyring

Aktiver modus for énhåndsstyring slik at det er enkelt å bruke enheten med én hånd.

- **Bruk for alle skjermer:** Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, det gjeldende skjermbildet. Du kan nedskalere skjermbildet på enheten med enkle bevegelser.
- **Tastatur og anropsknapper:** Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, tastaturet.
- **Samsung-tastatur:** Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, Samsung-tastaturet.
- **Kalkulator:** Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, kalkulatoren.
- **Opplåsingsmønster:** Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, skjermbildet for opplåsingsmønsteret.
- **Lær om énhåndsstyring:** Vis opplæringen for énhåndsstyring.

Luftbevegelse

Aktiver luftbevegelsesfunksjonen for å styre enheten uten å berøre skjermen.

- **Mer om sensor og ikon:** Vis informasjon om bevegelsessensoren og indikatoren som vises mens du bruker luftbevegelsesfunksjonen.
- **Hurtigblikk:** Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over bevegelsessensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.
- **Luftnavigering:** Beveg hånden mot venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å bla gjennom bilder, nettsider, sanger eller notater.
- **Luftmottak av anrop:** Besvar anropet ved å bevege hånden til venstre og deretter til høyre over bevegelsessensoren når noen ringer.

Luftvisning

Forhåndsvis innhold eller vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på et element med fingeren eller S Pen.

- **Luftvisningsmodus:** Velg en luftvisningsmodus som du vil bruke.
- **Luftvisning med penn:**
 - **Forhåndsvis informasjon:** Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på elementer med S Pen.
 - **Forhåndsvis fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med S Pen for å forhåndsvis en scene eller vise hvor lang tid som har gått, mens du spiller av musikk eller videoer.
 - **Forhåndsvis hurtigtastnumr.:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med S Pen.
 - **Ikonetiketter:** Vis enkel informasjon om et element i et sprettoppvindu ved å peke på elementet med S Pen.
 - **Listerulling:** Hold S Pen over kanten av skjermbildet mens du viser e-poster eller nettsider for å rulle nedover på siden.
 - **Lyd og haptisk tilbakemelding:** Angi at enheten skal gi et lydsignal og vibrere når du peker på elementer med S Pen.

- **Luftvisning med finger:**

- **Forhåndsvis informasjon:** Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på objekter med fingeren.
- **Forhåndsvis fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med fingeren for å forhåndsvis en scene eller vise hvor lenge elementet har blitt avspilt, mens du spiller av musikk eller videoer.
- **Forhåndsvis hurtigtastnumre:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
- **Forstørrelse av nettsider:** Forstør innholdet ved å peke på skjermen mens du navigerer på Internett.
- **Lyd- og vibreringstilbakemelding:** Still inn enheten til å lage en lyd og vibrere når du peker på objekter med fingeren.

Luftkommando

Aktiver luftkommandofunksjonen for å utføre handlinger direkte mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

Bevegelser

Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Zoome:** Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på nettsider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Navigere i et bilde:** Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
- **Dempe / sette på pause:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med forsiden ned.

Håndflatebevegelse

Aktiver funksjonen for håndflatebevegelser for å styre enheten ved å berøre skjermen.

- **Ta et bilde av skjermen:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
- **Dempe / sette på pause:** Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smart rotasjon:** Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart pause:** Angi at enheten skal sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.

Øk berøringsfølsomhet

Still inn enheten til å øke følsomheten, slik at du kan bruke berøringsskjermen mens du bruker hansker.



Det kan hende at enkelte kommandoer ikke blir gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

GENERELT

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Sikkerhetsassistanse

Angi at enheten skal sende en melding til mottakere i en nødsituasjon. Trykk på og hold inne begge sidene av volumtasten i tre sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding:** Rediger meldingen som sendes hvis du opplever en nødsituasjon.
- **Send nødbilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall:** Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Angi at enheten skal bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Automatisk opplåsing:** Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.
- **S View-vindusbakgrunn:** Angi at enheten skal bruke den valgte fargen i alle S View-dekselvinduer.
- **Velg elementer å vise:** Velg informasjonen som skal vises i S View-dekselvinduet.
- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for bruk av apper.

- **Hjem:** Velg en standardmodus for startskjermbildet.
- **Meldinger:** Velg standardapp til bruk for meldinger.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.

- **CPU-ytelse:** Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermutdata:** Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Deaktiver haptisk tilbakemelding:** Angi at enheten skal slå av vibreringen for når du berører tastene.
- **Lær om strømsparing:** Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Velg dette for å kunne installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra Play Butikk.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettstedet.
- **Reaktiveringslås:** Angi at enheten skal kreve at du angir Samsung-kontoen din etter at enheten er tilbakestilt, for å forhindre at andre aktiverer enheten på nytt.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.

- **Gjør passord synlige:** Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Sikkerhetspolicyoppd.:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjoner for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetslager:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Google Innstillinger

Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for enkelte funksjoner som leveres av Google. Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten stopper helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **GENERELT** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis du mottar feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du prøve følgende når du åpner multimediafiler på enheten:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data lagret som er lagret enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være forskjellig fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.